128克铜版纸 双面四色印刷 红色虚线为折线 风琴折后对折
尺寸：225*90mm

MIBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Ściemniacz przekaźnik dopuszkowy Triac

Model: TRI-C1


1. Funkcja

Urządzenie nie wymaga ingerencji w istniejącą instalację elektryczną ani łączenia przewodów sterujących. Jest nie tylko ekonomiczne, ale również łatwe w instalacji. Zaawansowane funkcje pilota umożliwiają precyzyjne przyciemnianie światła oraz łatwe połączenie i rozłączenie. Dzięki kompaktowym rozmiarom bezproblemowo można umieścić je w standardowych puszkach elektrycznych zgodnych z normami UE i USA. To wygodne i wszechstronne rozwiązanie do sterowania jednokolorowym oświetleniem LED Triac, klasycznymi żarówkami i lampami halogenowymi.


- Komunikacja za pomocą fal radiowych 2.4GHz, zdalne ściemnianie, zasięg 30m
- Kompatybilne z funkcją Push Dimming
- TRIAC
- Technologia bezstopniowego ściemniania 0~100%
- Szybkie ustawienie minimalnej jasności pilotem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem / przeciążeniem
- Obsługuje automatyczną transmisję i synchronizację, ma nieograniczoną odległość sterowania
- Wyjście i wejście ze złączem śrubowym, łatwa instalacja
- Ognioodporna obudowa z tworzywa

2. Parametry

Model: TRI-C1
Napięcie wejściowe: AC100~240V 50/60Hz
Napięcie wyjściowe: AC100~240V
Prąd na wyjściu: Max 1.36A
Moc wyjściowa: 150W dla 110V; 300W dla 220V
Metoda ściemniania: bezprzewodowo poprzez fale radiowe, funkcja Push dimming
Zasięg: 30m
Zakres temperatury pracy: -10~40°C

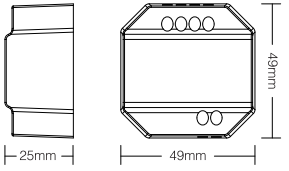

3. Schemat połączenia

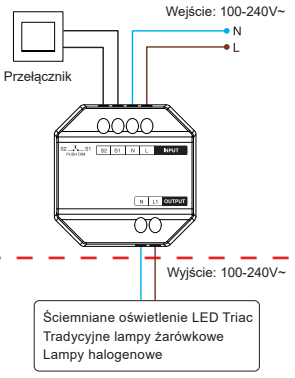


⚠ Uwaga

Przed włączeniem zasilania upewnij się, że wszystkie kable są podłączone prawidłowo, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie ściemniacza.

4. Schemat instalacji

Kompatybilne z poniższymi puszkami elektrycznymi

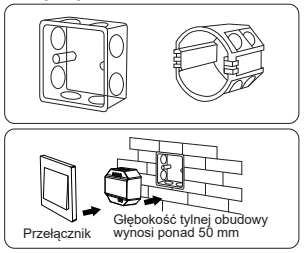

5. Funkcja Push Dimming

Krótkie naciśnięcie przełącznika:
włączanie lub wyłączanie światła.

Długie naciśnięcie przełącznika:
Bezstopniowe przyciemnianie światła.


Długie naciśnięcie / zwolnienie i długie naciśnięcie ponownie, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność

Jeśli do tego samego przełącznika automatycznego resetowania podłączonych jest wiele ściemniaczy Triac, naciśnij i przytrzymaj przez 20 sekund, aby zsynchronizować wszystkie światła ze 100% jasnością. Sugerujemy, aby ilość ściemniaczy połączonych z przełącznikiem była mniejsza niż 25 sztuk, a długość kabla przełącznika była mniejsza niż 20 m.


6. Połączenie

Zdalne połączenie z K1

1. Wejdź w tryb ustawień.
   Rozwiązanie1: Krótko naciśnij przycisk "SET" 1 raz, wskaźnik zacznie migać gwałtownie.
   Rozwiązanie2: wyłącz ściemniacz na 10 sekund i włącz ponownie.
   Rozwiązanie3: krótko naciśnij przełącznik, aby włączyć tryb podświetlania.

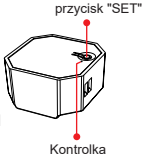


2. Naciśnij przycisk "SET" na pilocie 3 razy w ciągu 3 sekund, dopasowanie zostanie zakończone, gdy lampka zacznie powoli migać 3 razy.



Połączenie z innym pilotem

1. Wejdź w tryb ustawień.
2. Naciśnij „połącz/odłącz" na pilocie ("❙" albo "ON") 3 razy w ciągu 3 sekund. Połączenia jest wykonane, jeśli lampka miga 3 razy powoli.




7. Rozłączenie

Rozwiązanie1:
Naciśnij długo przycisk "SET" na ściemniaczu przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie szybko migać, rozłączenie zostało wykonane.


Rozwiązanie2:
Zdalne rozłączenie z K1

1. Wejdź w tryb ustawień.
2. Naciśnij przycisk "SET" na pilocie 5 razy w ciągu 3 sekund, lampka zacznie migać szybko 10 razy, rozłączenie zostało wykonany.




Rozłączenie z innym pilotem

1. Wejdź w tryb ustawień.
2. Naciśnij „połącz/odłącz" na pilocie ("❙" albo "ON") 5 razy w ciągu 3 sekund, lampka miga szybko 10 razy, rozłączenie zostało wykonane.

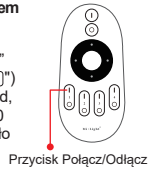

8. Kompatybilne piloty

(do nabycia osobno)

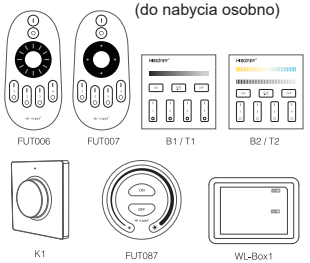

9. Ustawianie min. jasności

⚠ Przed ustawieniem urządzenie należy najpierw sparować z pilotem.

Ustawianie min. jasności z K1

1. Naciskaj jednostajnie przycisk "SET" na pilocie przez 3 sekundy, aż lampka mignie jeden raz, a wskaźnik ściemniacza zacznie migać.
2. Krótko naciśnij przycisk "SET" na pilocie, aby ustawić 10 różnych wartości jasności: 3%,5%,7%,9%,12%,17%,22%,28%,34%,40%.
3. Naciśnij krótko przycisk obrotowy na pilocie, aby potwierdzić konfigurację lub poczekaj 10 sekund na automatyczne potwierdzenie i wyloguj się z konfiguracji. Jasność lampy powróci do poprzedniej jasności sprzed konfiguracji.


Ustawianie min. jasności za pomocą innego pilota

1. Naciśnij długo przycisk "OFF" ("○" albo " OFF ") aż lampka mignie jeden raz, a wskaźnik ściemniacza zacznie migać.
2. Naciśnij krótko przycisk "OFF" ("○" albo " OFF ") aby ustawić 10 różnych wartości jasności: 3%,5%,7%,9%,12%,17%,22%,28%,34%,40%.
3. Krótko naciśnij dowolny przycisk na pilocie, z wyjątkiem "OFF", aby potwierdzić konfigurację lub poczekaj 10 sekund na automatyczne potwierdzenie i wyloguj się z konfiguracji. Jasność lampy powróci do poprzedniej jasności sprzed konfiguracji.

Uwaga: Główny przycisk „OFF" może ustawić minimalną jasność dla wszystkich podłączonych ściemniaczy.

10. Automatyczne przesyłanie

Ściemniacz może przesyłać sygnał do innego w promieniu 30m, odległość sterowania jest nieograniczona, jeśli w promieniu 30m zainstaluje się jeden ściemniacz.

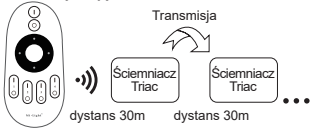

Uwaga:
Wszystkie ściemniacze powinny być sparowane z jednym pilotem.

11. Uwaga

1. Proszę wyłączyć zasilanie na czas instalacji urządzenia.
2. Przed instalacją prosimy sprawdzić napięcie wejściowe.
3. Nie demontuj urządzenia, jeśli nie jesteś osobą z odpowiednimi kwalifikacjami, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie urządzenia.
4. Nie używaj go w pobliżu metalu lub obszaru magnetycznego, w przeciwnym razie będzie to miało wpływ na kontrolę.

Ściemniacz nie może być użytkowany w wilgotnym otoczeniu

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreslonego kosza nie moze byc wyrzucony łacznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzet podlega zbiórce i recyklingowi.