6695

Naświetlacz LED SMD Melio



Instrukcja

Zapraszamy do korzystania z lampy LED z czujnikiem podczerwieni ST61!

Produkt jest energooszczędną automatyczną lampą czujnikową, przyjmującą układ scalony i precyzyjne komponenty wykrywające. Łączy w sobie automatyzm, wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność energii i praktyczne funkcje. Jego wydajność jest stabilna. Potrafi zidentyfikować dzień i noc. Lampa może zapalić się w momencie wejścia w pole detekcji i wyłączyć się automatycznie po opuszczeniu pola detekcji.

SPECYFIKACJA:

Źródło zasilania: 220-240 V/AC

Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz

Oświetlenie otoczenia: <3-2000LUX (regulowane)

Opóźnienie czasowe: Min.10s ± 3s

Maks. 15 min ± 2 min

Obciążenie znamionowe: 30 W (2200 lm)

Dodatkowa moc przełączania: 500W

Zasięg wykrywania: 240°

Odległość wykrywania: 5-10 m (<24 °C) regulowana

Temperatura pracy: -20 ~ + 40 °C

Wilgotność robocza: <93% RH

Wysokość instalacji: 1,8-2,5 m

Wykrywanie prędkości ruchu: 0,6-1,5 m/s

Klasa IP: IP65


Funkcja:

Potrafi rozpoznać dzień i noc: Konsument może dostosować stan pracy do różnych warunków oświetlenia otoczenia. Może pracować w dzień iw nocy, gdy jest ustawiony w pozycji „słońce” (max). Może pracować w świetle otoczenia mniejszym niż 3LUX, gdy jest ustawiony na pozycję „3” (min). Jeśli chodzi o wzór regulacji, zapoznaj się ze wzorem testowym.


RRegulowany SENS: Można go regulować w zależności od miejsca użytkowania. Odległość wykrywania niskiej czułości może wynosić tylko 5 m, a wysoka czułość może wynosić 10 m, co pasuje do dużego pomieszczenia

Opóźnienie czasowe jest dodawane w sposób ciągły: gdy otrzyma drugie sygnały indukcyjne w ramach pierwszej indukcji, uruchomi się ponownie do czasu od tej chwili.

Regulowane opóźnienie czasowe: długość opóźnienia czasowego można ustawić zgodnie z wymaganiami klientów, minimalny czas tej pozycji to 10 sekund ± 3 sekundy, maksymalny to 15 minut ± 2 minuty.



T ood sensitivity

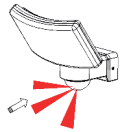

Poor sensitivity

INSTALACJA:

RWyłącz zasilanie.


ROdkręć gwóźdź na spodzie lampy czujnika i odciąż dno. Otwórz otwór na drut w dnie i przełóż drut przez otwór.


RZamocuj dno w wybranej pozycji za pomocą napompowanej śruby.


RPodłącz przewód zasilający do kolumny przewodów przyłączeniowych zgodnie ze schematem połączeń przewodów.

R Zamocuj z powrotem lampkę czujnika na spodzie. Włącz zasilanie, a następnie możesz je przetestować.

RMożna go zainstalować nie tylko bezpośrednio na ścianie, ale także w zewnętrznym rogu za pomocą widżetu (patrz zdjęcie poniżej):

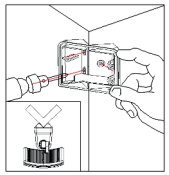


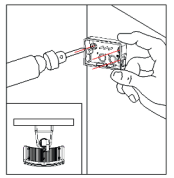

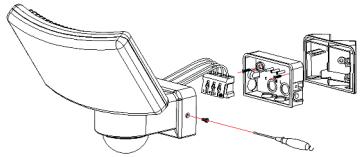


Ustawienie lampy może być dostosowane według potrzeb klienta:


Diagram połączenia:

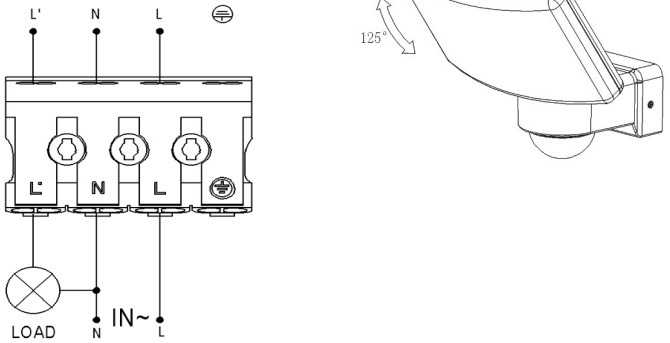


Inny sposób w następujący sposób, jeśli łączysz się z wentylatorem elektrycznym lub inną lampą:

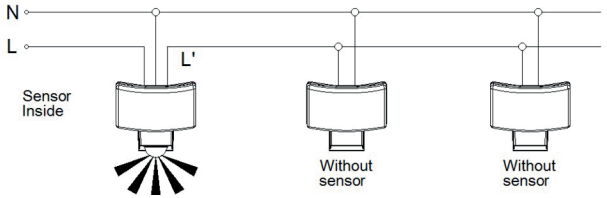

INFORMACJE O CZUJNIKU:

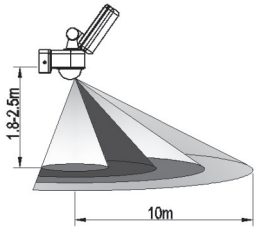

Wysokość montażu: 1.8-2.5m

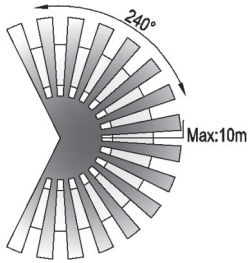

Odległość detekcji: Max.10m

TEST:

RObróć pokrętło SENS zgodnie z ruchem wskazówek zegara na maksimum (+). Obróć pokrętło TIME w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (10 s). Obróć pokrętło LUX zgodnie z ruchem wskazówek zegara na maksimum (słońce).

RWłącz zasilanie; lampa nie będzie miała sygnału na początku. Po rozgrzaniu 30 sekund lampa może rozpocząć pracę. Jeśli otrzyma sygnał indukcyjny, lampa się włączy. Gdy nie ma już innego sygnału indukcyjnego, lampa powinna przestać działać w ciągu 10 sekund ± 3 sekund.

RObróć pokrętło LUX w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (3). Jeśli światło otoczenia jest większe niż 3LUX, lampa nie powinna działać. Jeśli zasłonisz okienko detekcji nieprzezroczystymi przedmiotami (ręcznikiem itp.), lampa będzie działać. W przypadku braku sygnału indukcyjnego lampa powinna przestać działać w ciągu 10 sekund ± 3 sekund.

Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym ustaw pokrętło LUX w pozycji (SUN), w przeciwnym razie lampa czujnika nie będzie działać!

NOTATKA:

RPowinien być instalowany przez elektryka lub doświadczoną osobę;

RUnikaj instalowania go na nierównym obiekcie;

RPrzed czujnikami nie powinny znajdować się żadne przeszkody które mogłyby wpływać na detekcję;

RUnikaj instalowania go w pobliżu stref zmiany temperatury powietrza, takich jak klimatyzacja, centralne ogrzewanie itp.;

RZe względu na własne bezpieczeństwo prosimy nie otwierać pokrywy po znalezieniu zaczepu po zamontowaniu;

RJeśli istnieje różnica między instrukcją a funkcją produktu, proszę dać pierwszeństwo produktowi i przepraszam, że nie informuję o tym dodatkowo.

NIEKTÓRY PROBLEM I SPOSÓB ROZWIĄZANIA:

RObciążenie nie działa:

a. Sprawdź, czy połączenie źródła zasilania i obciążenia jest prawidłowe.

b. Proszę sprawdzić, czy obciążenie jest dobre.

c. Sprawdź, czy ustawienia oświetlenia roboczego odpowiadają oświetleniu otoczenia.

RCzułość jest słaba:

a. Sprawdź, czy przed detektorem nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na odbieranie sygnałów.

b. Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.

c. Sprawdź, czy źródło sygnału indukcyjnego znajduje się w polu detekcji.

d. Proszę sprawdzić, czy wysokość montażu odpowiada wysokości wymaganej w instrukcji.

mi. Sprawdź, czy orientacja ruchu jest prawidłowa.


RCzujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:

a. Sprawdź, czy w polu detekcji występuje ciągły sygnał.

b. Sprawdź, czy opóźnienie czasowe jest ustawione w pozycji maksymalnej.

c. Proszę sprawdzić, czy moc odpowiada instrukcji

$

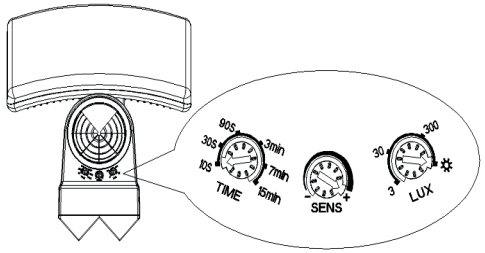

Producent: LVT Sp. z o.o.
Piecewska 19, 80-288 Gdańsk, Poland
Made in PRC

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza
nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.
Przeznaczona do pracy w sieci 230V, przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

6695

Infrared LED Sensor Lamp



Instruction

Welcome to use ST61 Infrared LED Sensor Lamp!

The product is an energy-saving automatic sensor lamp, adopting integrated circuit and precise detecting components. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. Its performance is stable. It can identify day and night. The lamp can turn on when one enters detection field and can turn off automatically when one leaves detection field.

SPECIFICATION:

Power Source: 220-240V/AC Detection Range: 24 (

Power Frequency: + #, - z Detection Distance: 5-/ m0124℃2adjustable

Ambient Light: <3-2000467 (adjustable) Working Temperature: -20~+40℃

Time Delay: Min.10sec±3sec Working Humidity: <93%RH


< ax./ 5min±2min Installation Height: 1.8-2.5m

Rated Load: 5 W (2200LM) Detection Moving Speed: 0.6-1.5m/s


Additional switching capacity: + 8 IP Class: IP65

FUNCTION:

- Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the “sun” position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the “5C position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.
- SENS adjustable: It can be adjusted according to using location. The detection distance of low sensitivity could be only +m and high sensitivity could be / m which fits for large room.
- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.
- Adjustable Time Delay: the length of time delay could be set according to the customers’ requirement, the minimum time of this item is 10sec ± 3sec, the maximum is / +min±2min.




Good sensitivity

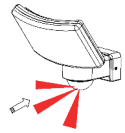



Poor sensitivity

INSTALLATION:

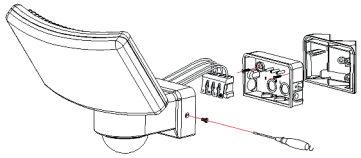


- Switch off the power.
- Screw off the nail on the bottom of sensor lamp and unload the bottom. Open the wire hole in the bottom and pass the wire through the hole.
- Fix the bottom on the selected position with the inflated screw.
- %onnect the power wire into connection-wire column according to the connection-wire diagram.
- Fix back the sensor lamp on the bottom. Switch on the power and then you can test it.
- It not only can install on the wall directly but also can install in the outer corner with the help of the widget (refer to photograph below2

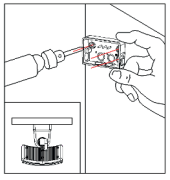

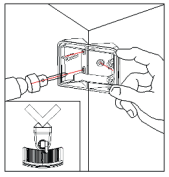


Flat mounted Outer corner mounted


The LED can tilt up/down, turn left/right according to the customers$requirement as the right drawing:

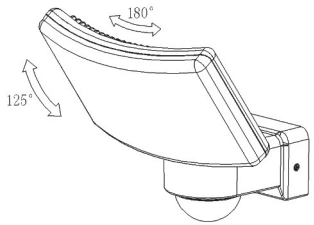


CONNECTION-WIRE DIAGRAM:

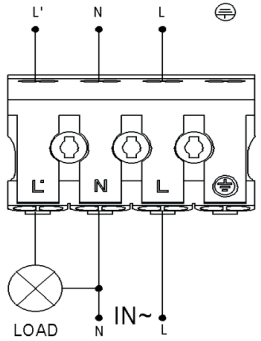


Another way as follows if connecting with electric fan or other lamp:

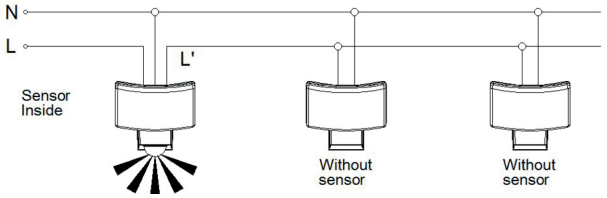

SENSOR INFORMATION:

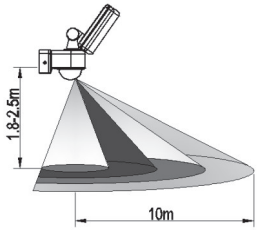


Height of installation: 1.8-2.5m

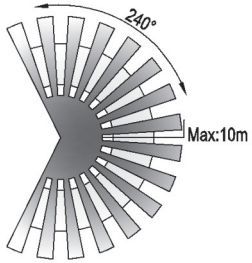

Detection Distance: Max.1 m

TEST:

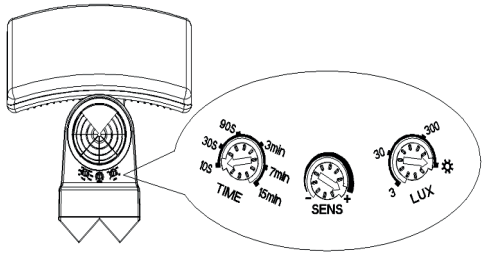

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s). Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun).
- Switch on the power; the lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the lamp can start work. If it receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the lamp should stop working within 10sec±3sec.
- Turn 467 knob anti-clockwise on the minimum (52 If the ambient light is more than 3LUX, the lamp should not work. If you cover the detection window with the opaque objects (towel etc), the lamp would work. 6 nder no induction signal condition, the lamp should stop working within 10sec±3sec.

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!

NOTE:

- Should be installed by electrician or experienced person;
- Avoid installing it on the uneven object;
- There should be no hindrance and moving objects in front of the detection windows to affect detection;
- Avoid installing it near air temperature alteration zones such as air condition, central heating, etc;
- Considering your safety, please do not open the cover when you find the hitch after installationl
- If there is difference between instruction and the function the product has, please give priority to product and sorry not to inform you additionally.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

- The load does not work:
  - a. Please check if the connection of power source and load is correct.
  - b. Please check if the load is good.
  - c. Please check if the settings of working light correspond to ambient light.
- The sensitivity is poor:
  - a. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
  - b. Please check if the ambient temperature is too high.
  - c. Please check if the induction signal source is in the detection field.
  - d. Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
  - e. Please check if the moving orientation is correct.
- The sensor can not shut off the load automatically:
  - a. Please check if there is continual signal in the detection field.
  - b. Please check if the time delay is set to the maximum position.
  - c. Please check if the power corresponds to the instruction.

Producent: LVT Sp. z o.o.
Piecewska 19, 80-288 Gdańsk, Poland
Made in PRC

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza
nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.
Przeznaczona do pracy w sieci 230V, przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

6695

Infrarot-LED-Sensorlampe



Anweisung

Willkommen bei der ST61 Infrarot-LED-Sensorlampe!
Bei dem Produkt handelt es sich um eine energiesparende automatische Sensorlampe mit integriertem Schaltkreis und präzisen Erkennungskomponenten.
Es vereint Automatismus, Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung und praktische Funktionen. Seine Leistung ist stabil. Es kann Tag und Nacht identifizieren.
Die Lampe kann eingeschaltet werden, wenn man das Erfassungsfeld betritt, und automatisch ausgeschaltet werden, wenn man das Erfassungsfeld verlässt.

SPEZIFIKATION:
Stromquelle: 220-240 V/AC
Netzfrequenz: + #, - z
Umgebungslicht: <3-2000467 (einstellbar)
Zeitverzögerung: Min. 10 Sek. ± 3 Sek
< ax./ 5min±2min
Nennlast: 5 W (2200 lm)
Zusätzliche Schaltkapazität: + 8
FUNKTION:


Erfassungsbereich: 24 (
Erfassungsreichweite: 5-/ m0124°C 2einstellbar
Arbeitstemperatur: -20~+40°C
Arbeitsfeuchtigkeit: <93 % RH
Installationshöhe: 1,8–2,5 m
Bewegungsgeschwindigkeit der Erkennung: 0,6–1,5 m/s
IP-Klasse: IP65


- Kann Tag und Nacht erkennen: Der Verbraucher kann den Arbeitszustand bei unterschiedlichem Umgebungslicht anpassen. Es kann tagsüber und nachts betrieben werden, wenn es auf die Position „Sonne“ (maximal) eingestellt ist. Es kann bei einem Umgebungslicht von weniger als 3 Lux betrieben werden, wenn es auf die Position „5C (min.)“ eingestellt wird. Das Einstellungsmuster finden Sie im Testmuster.


- SENS einstellbar: Kann je nach Standort angepasst werden. Der Erfassungsabstand bei niedriger Empfindlichkeit könnte nur +m betragen und bei hoher Empfindlichkeit könnte er / m betragen, was für große Räume geeignet ist.

- Die Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn innerhalb der ersten Induktion die zweiten Induktionssignale empfangen werden, wird die Zeit von diesem Moment an neu gestartet.


- Einstellbare Zeitverzögerung: Die Länge der Zeitverzögerung kann je nach Kundenwunsch eingestellt werden. Die Mindestzeit dieses Elements beträgt 10 Sek. ± 3 Sek., die Höchstzeit beträgt / + Min. + 2 Min.


Gute Empfindlichkeit

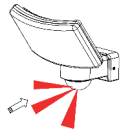

Schlechte Empfindlichkeit

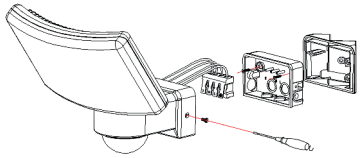


INSTALLATION:
- Schalten Sie den Strom aus.
- Schrauben Sie den Nagel an der Unterseite der Sensorlampe ab und entlasten Sie die Unterseite. Öffnen Sie das Kabelloch unten und führen Sie das Kabel durch das Loch.
- Befestigen Sie den Boden mit der aufgeblasenen Schraube an der gewählten Position.
- Schließen Sie das Stromkabel gemäß dem Anschlusskabelplan an die Anschlusskabelsäule an.
- Befestigen Sie die Sensorlampe wieder unten. Schalten Sie den Strom ein und dann können Sie testen Es.
- Es kann nicht nur direkt an der Wand installiert werden, sondern mithilfe des Widgets auch in der Außenecke installiert werden (siehe Foto unten2).

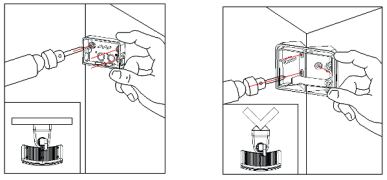
Flach montiert. Außenecke montiert


Die LED kann je nach Kundenwunsch nach oben/unten geneigt und nach links/rechts gedreht werden, wie in der rechten Zeichnung dargestellt:

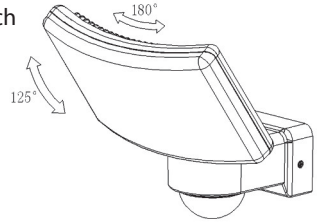


ANSCHLUSS-DRAHT-DIAGRAMM:

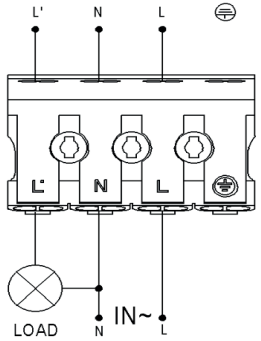


Bei Anschluss an einen elektrischen Ventilator oder eine andere Lampe geht es auch wie folgt:

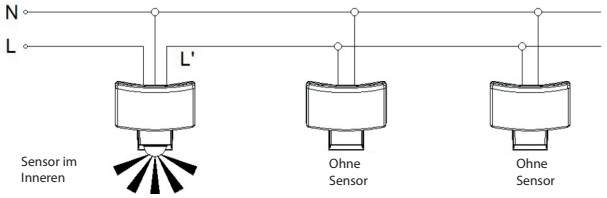


SENSORINFORMATIONEN:

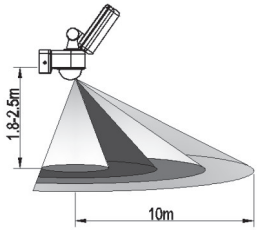

Installationshöhe: 1,8–2,5 m

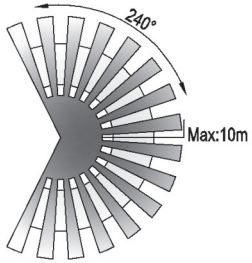

Erkennungsentfernung: Max. 1 m

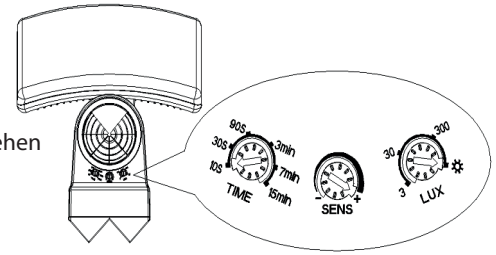

PRÜFEN:

- Drehen Sie den SENS-Knopf im Uhrzeigersinn auf Maximum (+). Drehen Sie den TIME-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf die minimale Zeit (10 Sekunden). Drehen Sie den LUX-Knopf im Uhrzeigersinn auf Maximum (Sonne).

- Schalten Sie den Strom ein; Die Lampe wird zu Beginn kein Signal haben. Nach einer Aufwärmzeit von 30 Sekunden kann die Lampe mit der Arbeit beginnen. Wenn das Induktionssignal empfangen wird, schaltet sich die Lampe ein. Solange kein weiteres Induktionssignal mehr vorhanden ist, sollte die Lampe innerhalb von 10 Sekunden ± 3 Sekunden nicht mehr funktionieren.

Drehen Sie den 467-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum (52). Wenn das Umgebungslicht mehr als 3 Lux beträgt, sollte die Lampe nicht funktionieren. Wenn Sie das Erkennungsfenster mit undurchsichtigen Gegenständen (Handtuch usw.) abdecken, würde die Lampe funktionieren. 6 nder keine Induktion Signalzustand, die Lampe sollte innerhalb von 10 Sekunden ± 3 Sekunden nicht mehr funktionieren.

Hinweis: Beim Testen bei Tageslicht drehen Sie bitte den LUX-Knopf, damit die Sensorlampe nicht funktioniert! (SONNEN-)Position, sonst die

NOTIZ:

- Sollte von einem Elektriker oder einer erfahrenen Person installiert werden;
- Vermeiden Sie die Installation auf einem unebenen Objekt.
- Vor den Erkennungsfenstern dürfen sich keine Hindernisse und sich bewegenden Objekte befinden, die die Erkennung beeinträchtigen könnten.
- Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Zonen mit Temperaturschwankungen wie Klimaanlagen, Zentralheizungen usw.;
- Öffnen Sie aus Sicherheitsgründen bitte nicht die Abdeckung, wenn Sie die Anhängerkupplung nach der Installation finden
- Wenn es einen Unterschied zwischen der Anleitung und der Funktion des Produkts gibt, geben Sie bitte dem Produkt Vorrang und bedauern Sie, Sie nicht zusätzlich darüber zu informieren.

EINIGES PROBLEM UND LÖSUNG:

- Die Ladung funktioniert nicht:
A. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung von Stromquelle und Last korrekt ist.
B. Bitte überprüfen Sie, ob die Ladung gut ist.
C. Bitte prüfen Sie, ob die Einstellungen des Arbeitslichts mit dem Umgebungslicht übereinstimmen.

- Die Empfindlichkeit ist schlecht:
A. Bitte prüfen Sie, ob sich vor dem Detektor Hindernisse befinden, die den Empfang der Signale beeinträchtigen.
B. Bitte prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
C. Bitte prüfen Sie, ob sich die Induktionssignalquelle im Erfassungsfeld befindet.
D. Bitte prüfen Sie, ob die Einbauhöhe mit der in der Anleitung geforderten Höhe übereinstimmt.
E. Bitte überprüfen Sie, ob die Bewegungsausrichtung korrekt ist.

- Der Sensor kann die Last nicht automatisch abschalten:
A. Bitte prüfen Sie, ob im Erfassungsfeld ein kontinuierliches Signal vorhanden ist.
B. Bitte prüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximale Position eingestellt ist.
C. Bitte prüfen Sie, ob die Leistung der Anleitung entspricht.

Producent: LVT Sp. z o.o.
Piecewska 19, 80-288 Gdańsk, Poland
Made in PRC

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza
nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.
Przeznaczona do pracy w sieci 230V, przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

6695

Infravörös LED érzékelő lámpa



Utasítás

Üdvözöljük az ST61 infravörös LED-es érzékelő lámpánál!
A termék egy energiatakarékos automatikus érzékelő lámpa integrált áramkörrel.
integrált áramkörrel és precíz érzékelő komponensekkel.
Egyesíti az automatizmust, a kényelmet, a biztonságot, az energiatakarékosságot és a praktikus funkciókat.
funkciók. Teljesítménye stabil. Képes nappal és éjszaka is azonosítani.
A lámpa bekapcsolható, amikor belép az érzékelési mezőbe,
és automatikusan kikapcsol, amikor elhagyja az érzékelési mezőt.

MŰSZAKI ADATOK:
220-240 V/AC
Hálózati frekvencia: + #, - z
Környezeti fény: <3-2000467 (állítható)
Időkésleltetés: min. 10 sec ± 3 sec
< ax./ 5min±2min
Névleges terhelés: 5 W (2200 lm)
Kiegészítő kapcsolási kapacitás: + 8


FUNKCIÓ:
Érzékelési tartomány: 24 (
Érzékelési tartomány: 5-/ m0124°C 2beállítható
Munkahőmérséklet: -20~+40°C
Munkapáratartalom: <93% RH
Beépítési magasság: 1,8-2,5 m
Érzékelési mozgás sebessége: 0,6-1,5 m/s
IP osztály: IP65


- Felismeri a nappalt és az éjszakát: A fogyasztó a működési állapotot a különböző
környezeti fényviszonyokhoz. Nappal és éjszaka is működtethető, ha a "nap" állásba van állítva.
(maximális) állásba. 3 luxnál kisebb környezeti fényben is működtethető, ha
"5C (min.)" állásba van állítva. A beállítási minta a tesztmintában található.


- SENS állítható: A helytől függően állítható. Az érzékelési távolság alacsony érzékenységnél
csak +m lehet, nagy érzékenységnél pedig /m, ami nagy helyiségek esetén megfelelő.

- Az időkésleltetés folyamatosan hozzáadódik: Ha az első indukció során
második indukciós jelek érkeznek, az idő attól a pillanattól kezdve újraindul.



- Állítható időkésleltetés: Az időkésleltetés hossza az ügyfél igényei szerint állítható be.
Az ügyfél igényei szerint. Ennek az elemnek a minimális ideje 10 sec ± 3 sec, a maximális idő / + perc + 2 perc.


Jó érzékenység

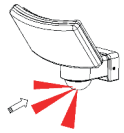

Gyenge érzékenység

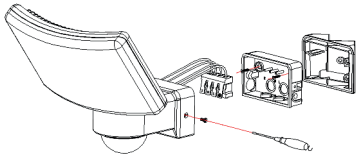


BEÁLLÍTÁS:
- Kapcsolja ki az áramot.
- Csavarja le az érzékelő lámpa alján lévő szöget.
és oldja ki az alját. Nyissa ki a kábelnyílást
és vezesse át a kábelt a furaton.
- Rögzítse az alapot a felfújt csavarral a kiválasztott pozícióban.
a kiválasztott helyzetbe.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a csatlakozókábel oszlophoz a
csatlakozókábel oszlophoz.
- Csatlakoztassa ismét az érzékelő lámpát az aljzathoz. Kapcsolja be a tápegységet
és ezután tesztelheti a készüléket.
- Nemcsak közvetlenül a falra, hanem a külső sarokba is felszerelhető a widget segítségével.
a külső sarokba a widget segítségével (lásd az alábbi képet2).

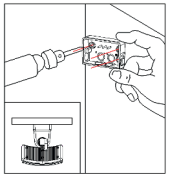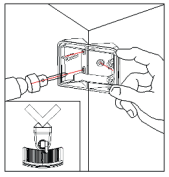

Laposra szerelve. Külső sarokba szerelve

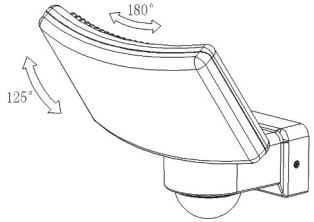
Az ügyfél igényeitől függően a LED fel/le dönthető és elforgatható.
balra/jobbra forgatható, ahogy a jobb oldali rajz mutatja:

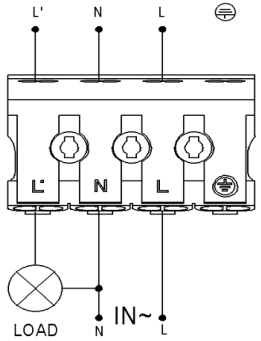


CSATLAKOZÓ VEZETÉK DIAGRAM:




Elektromos ventilátorhoz vagy egy másik lámpához csatlakoztatva szintén a következőképpen működik:

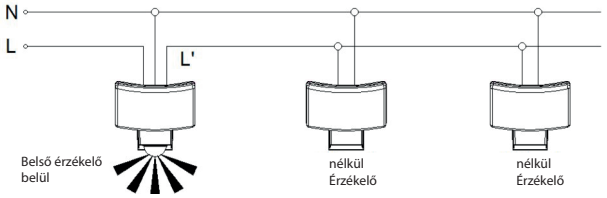

ÉRZÉKELŐ INFORMÁCIÓK:

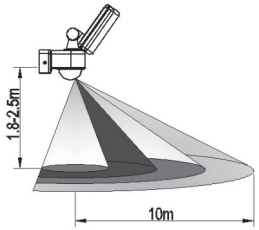


Beépítési magasság: 1,8-2,5 m

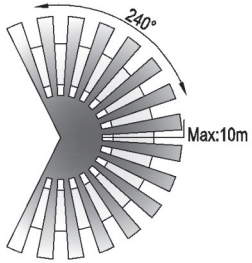

Érzékelési távolság: Max. 1 m

CHECK:

- Fordítsa a SENS gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumra (+). maximumra (+). Fordítsa a TIME gombot az óramutató járásával ellentétes irányban a minimális értékre. az óramutató járásával ellentétesen a minimális időre (10 másodperc). Fordítsa el a a LUX gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumra (nap). (nap).

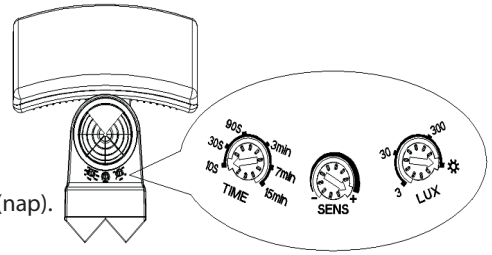

- Kapcsolja be a készüléket; a lámpa kezdetben nem fog jelezni. nincs jelzése. A lámpa 30 másodperces bemelegedési idő után megkezdheti működését. Amikor az indukciós jel érkezik, a lámpa bekapcsol. Amíg nincs további indukciós jel, a lámpának 10 ± 3 másodpercen belül le kell állnia.

Fordítsa a 467-es gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra (52). Ha a környezeti fény több mint 3 lux, akkor a lámpának a lámpa nem működhet. Ha letakarja az érzékelőablakot átlátszatlan tárgyakkal (törülköző stb.), a lámpa a lámpa működne. 6 indukciós jel nélküli állapotban, a lámpának 10 másodpercen ± 3 másodpercen belül le kell állnia.

Megjegyzés: Nappali fényben történő teszteléskor kérjük, fordítsa el a LUX gombot, hogy az érzékelő lámpa ne ne működjön! (SUN) állásba, különben a

MEGJEGYZÉS:

- Villanyszerelőnek vagy tapasztalt személynek kell telepítenie;
- Kerülje az egyenetlen tárgyra történő telepítést.
- Az érzékelőablakok előtt nem lehetnek akadályok vagy mozgó tárgyak, amelyek zavarhatják az érzékelést.
- Kerülje a telepítést hőmérséklet-ingadozással járó területek, például légkondicionáló rendszerek közelében, központi fűtési rendszerek stb;
- Biztonsági okokból ne nyissa ki a fedelet, ha a felszerelés után megtalálja a vonóhorgot.

telepítés

- Ha bármilyen eltérés van a használati utasítás és a termék működése között, kérjük, hogy elsőbbséget adjon a terméket először, és sajnáljuk, hogy nem tájékoztatjuk Önt ezen felül.

VALAMILYEN PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS:

- A töltés nem működik:
A. Kérjük, ellenőrizze, hogy az áramforrás és a terhelés csatlakoztatása megfelelő-e.
B. Kérjük, ellenőrizze, hogy a töltés megfelelő-e.
C. Kérjük, ellenőrizze, hogy a munkalámpa beállításai megfelelnek-e a környezeti fénynek.

- Az érzékenység gyenge:
A. Kérjük, ellenőrizze, hogy vannak-e az érzékelő előtt olyan akadályok, amelyek befolyásolják a jelek vételét. A jeleket.
B. Kérjük, ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem túl magas-e.
C. Kérjük, ellenőrizze, hogy az indukciós jelforrás nem az érzékelési mezőben található-e.
D. Kérjük, ellenőrizze, hogy a beépítési magasság megfelel-e az utasításban előírt magasságnak. az utasításban foglaltaknak.
E. Kérjük, ellenőrizze, hogy a mozgásirány helyes-e.

- Az érzékelő nem tudja automatikusan kikapcsolni a terhelést:
A. Kérjük, ellenőrizze, hogy van-e folyamatos jel az érzékelési mezőben.
B. Kérjük, ellenőrizze, hogy az időkésleltetés a maximális helyzetbe van-e állítva.
C. Kérjük, ellenőrizze, hogy a teljesítmény megfelel-e az utasításoknak.

Producent: LVT Sp. z o.o.
Piecewska 19, 80-288 Gdańsk, Poland
Made in PRC

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza
nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.
Przeznaczona do pracy w sieci 230V, przed instalacją należy odłączyć zasilanie.