MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Pilot panel

Model Nr.: T1 / T2 / T3 / T4 & B1 / B2 / B3 / B4

0223-2

1.Opis produktu

Piloty zdalnego sterowania mi-light to niezwykle lekkie i nowoczesne kontrolery, swój delikatny design zawdzięczają wytrzymałemu panelowi z hartowanego szkła.Dotykowy ekran jest niezwykle stabilny i precyzyjny, a dzięki zdalnej transmisji w paśmie 2.4GHz kontroler ma długi zasięg, niski pobór mocy i szybki przesył danych.Ten produkt ma serie B i T, różnicą między tymi seriami jest metoda zasilania.Każda z seri ma 4 produkty:pilot panel mono RF 4-strefowy dotykowy T1/B1;pilot panel CCT RF 4 -strefowy dotykowy T2/B2 ; Pilot Panel RGBW RF 4-strefy dotykowy T3/B3; Pilot Panel RGB+CCT RF 4-strefy dotykowy T4/B4. Te produkty działają z szerokim zakresem oświetlenia smart LED, Kontrolerami LED oraz kontrollerami panelowymi smart.


Nazwa Pilota Panelu	Model kompatybilnego pilota	kompatybilne produkty
pilot panel mono RF 4-strefowy dotykowy T1/B1	FUT091	Seria kontroli jasności/ mono
pilot panel CCT RF 4 -strefowy dotykowy T2/B2	FUT091	Seria CCT
Pilot Panel RGBW RF 4-strefy dotykowy T3/B3	FUT095/FUT096	seria RGB/RGBW
Pilot Panel RGB+CCT RF 4-strefy dotykowy T4/B4	FUT092	Seria RGB/RGBW/ RGB+CCT

2.Specyfikacja

Seria B: zasilana napięciem 3V (2 baterie AAA)

Napięcie robocze: 3V (2*bateria AAA)
Moc transmisyjna: 6dBm
Spoczynkowe natężenie prądu: 20uA
Częstotliwość transmisji: 2.4GHz


Metoda modulacji: GFSK
Zasięg kontrolera: 30m
Temperatura pracy: -20~60˚C
Wymiary:86*86*19mm



Seria T: zasilana napięciem AC90-110V lub AC180-240V

Napięcie robocze: AC90-110V lub AC180-240V
Moc transmisyjna: 6dBm
Częstotliwość transmisji: 2.4GHz
Metoda modulacji: GFSK


Zasięg kontrolera: 30m
Temperatura pracy: -20~60˚C
Wymiary:86*86*31mm

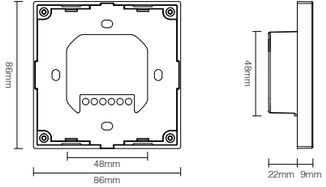


3.Instalacja/demontaż

Instalacja/demontaż serii B







Instalacja/demontaż serii T




zamontuj wewnętrzną obudowe w ścianie; powyżej znajdują się ilustracje standardowych obudów wewnętrznych.



przyśrubuj podstawę kontrolera do wewnętrznej obudowy w ścianie.




Dopasuj górną część szklanego panelu do podstawy kontrolera po czym delikatnie dociśnij dolną część panelu tak żeby weszła na podstwę z kliknięciem.



Należy wsadzić wkrętak przez otwór tak jak pokazano na zdjęciu, a następnie lekko wepchnąć go w górę aby ściągnąć panel kontrolera.

Funkcje Przycisków

B1&T1
pilot panel mono RF 4-strefowy dotykowy

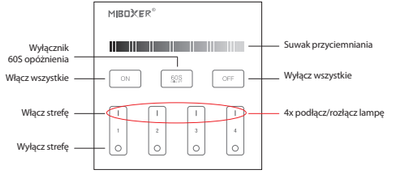

Użyj suwaka przyciemniania by zmienić jasność od 1 do 100%

ON — Użyj przycisku Włącz wszystkie by włączyć wszystkie lampy połączone z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) włącza wskazujący sygnał dźwiękowy.


60S — Gdy światła są włączone , naciśnięcie przycisku wyłączenia 60S opóźnienia sprawi że światła zgasną automatycznie po minucie od naciśnięcia przycisku.

OFF — Użyj przycisku Wyłącz wszystkie by wyłączyć wszystkie lampy połączone z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) wyłącza wskazujący sygnał dźwiękowy.

Użyj przycisku włącz strefę by włączyć wszystkie światła połączone z tą strefą

Użyj przycisku wyłącz strefę by wyłączyć wszystkie światła połączone z tą strefą

B2 & T2
pilot panel CCT RF 4 -strefowy dotykowy

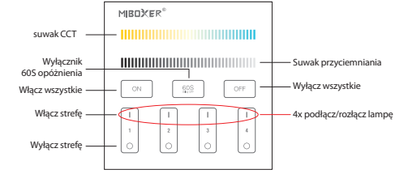

Użyj tego suwaka by zmienić temperature światła

Użyj suwaka przyciemniania by zmienić jasność od 1 do 100%

ON — Użyj przycisku Włącz wszystkie by włączyć wszystkie lampy połączone z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) włącza wskazujący sygnał dźwiękowy.

60S — Gdy światła są włączone , naciśnięcie przycisku wyłączenia 60S opóźnienia sprawi że światła zgasną automatycznie po minucie od naciśnięcia przycisku.


OFF — Użyj przycisku Wyłącz wszystkie by wyłączyć wszystkie lampy połączone z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) wyłącza wskazujący sygnał dźwiękowy.

Użyj przycisku włącz strefę by włączyć wszystkie światła połączone z tą strefą

Użyj przycisku wyłącz strefę by wyłączyć wszystkie światła połączone z tą strefą

B3 & T3

Pilot Panel RGBW RF 4-strefy dotykowy T3/B3

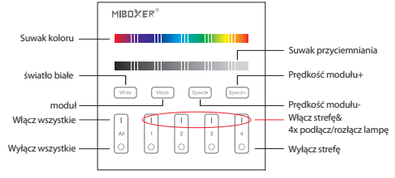

Użyj suwaka koloru by wybrać kolor światła.

Użyj suwaka przyciemniania by zmienić jasność od 1 do 100%

White — Użyj przycisku światła białego by zmienić tryb lampy ze światła kolorowego ma światło białe

Mode — Użyj przycisku modułu by zmienic moduł lampy

Speed- — użyj przycisku Prędkość modułu - by zmniejszyc prędkość dynamicznego modułu


Speed+ — użyj przycisku Prędkość modułu + by zwiększyć prędkość dynamicznego modułu

Włącz wszystkie : użyj by włączyć wszystkie lampy powiązane z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) włącza wskazujący sygnał dźwiękowy. **Włącz strefe(1-4)** : Użyj by włączyć wszystkie światła połączone z tą strefą.

Wyłącz wszystkie : użyj by wyłączyć wszystkie lampy powiązane z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) wyłącza wskazujący sygnał dźwiękowy. **Wyłącz strefe(1-4)** : Użyj by wyłączyć wszystkie światła połączone z tą strefą.

B4 & T4

Pilot Panel RGB+CCT RF 4-strefy dotykowy T4/B4

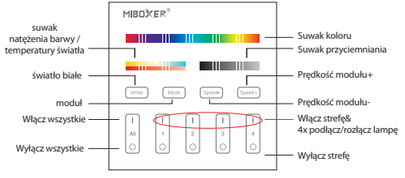

Użyj suwaka koloru by wybrać kolor światła.

w trybie światła białego suwak kontroluje temperature światła
w trybie światła kolorowego suwak kontroluje natężenie barwy światła

Użyj suwaka przyciemniania by zmienić jasność od 1 do 100%

White — Użyj przycisku światła białego by zmienić tryb lampy ze światła kolorowego ma światło białe

Mode — Użyj przycisku modułu by zmienic moduł lampy

Speed- — użyj przycisku Prędkość modułu - by zmniejszyc prędkość dynamicznego modułu


Speed+ — użyj przycisku Prędkość modułu + by zwiększyć prędkość dynamicznego modułu

Włącz wszystkie : użyj by włączyć wszystkie lampy powiązane z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) włącza wskazujący sygnał dźwiękowy. **Włącz strefe(1-4)** : Użyj by włączyć wszystkie światła połączone z tą strefą.

Wyłącz wszystkie : użyj by wyłączyć wszystkie lampy powiązane z kontrolerem. Długie naciśnięcie przycisku (5sekund) wyłącza wskazujący sygnał dźwiękowy. **Wyłącz strefe(1-4)** : Użyj by wyłączyć wszystkie światła połączone z tą strefą.

5.Podłączenie/Rozłączenie (B1&T1,B2&T2,B4&T4)

Instrukcja podłączenia

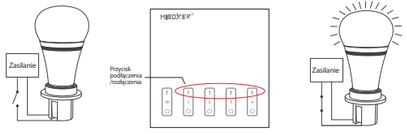

1. Wyłącz lampę, włącz ją ponowanie po 10 sekundach
2. Gdy lampa jest włączona, szybko wciśnij dowolny przycisk 3 razy w przeciągu 3 sekund
3. Jeżeli lampa poprawnie połączyła się z kontrolerem powoli zamryga 3 razy

Jeżeli lampa nie zamrygała powoli oznacza to że proces łączenia z kontrolerem się nie powiódł,w takim wypadku należy powtórzyć powyższe czynności.

Instrukcja rozłączenia



1. Wyłącz lampę, włącz ją ponowanie po 10 sekundach
2. Gdy lampa jest włączona, szybko wciśnij przycisk 5 razy w przeciągu 3 sekund
   Rozłączenie lampy zaskutkuje tylko jeżeli jest w podłączona do strefy której przycisk wciśnięto.
3. Lampa zamryga szybko 10 razy jeżeli została poprawnie rozłączona

Jeżeli lapa nie zamrygała szybko, oznacza to że nie udło się jej rozłączyć, w takim wypadku należy powtórzyć powyższe kroki

6.Podłączenie/Rozłączenie (B3&T3)

Instrukcja podłączenia



1. Wyłącz lampę, włącz ją ponowanie po 10 sekundach
2. Gdy lampa jest włączona, szybko wciśnij dowolny przycisk
3. Jeżeli lampa poprawnie połączyła się z kontrolerem powoli zamryga 3 razy

Jeżeli lampa nie zamrygała powoli oznacza to że proces łączenia z kontrolerem się nie powiódł,w takim wypadku należy powtórzyć powyższe czynności.

Unlinking Instructions



1. Wyłącz lampę, włącz ją ponowanie po 10 sekundach
2. Gdy lampa jest włączona,wciśnij i przytrzymaj przycisk w przeciągu 3 sekund
   Rozłączenie lampy zaskutkuje tylko jeżeli jest w podłączona do strefy której przycisk wciśnięto.
3.

Jeżeli lapa nie zamrygała szybko, oznacza to że nie udło się jej rozłączyć, w takim wypadku należy powtórzyć powyższe kroki

Uwaga

1. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić okablowanie i upewnić się że jest podłączone prawiedłowo.
2. Podczas instalacji należy zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić szklanego panelu sterownika.
3. Używanie oświetlenia w pobliżu silnego pola magnetycznego spowoduje zmniejszenie zasięgu zdalnego sterowania i może negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może byc wyrzucony łacznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzet podlega zbiórce i recyklingowi.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C