MiBOXER®

Mi·Light Subordinate New Brand


Dual White Remote Control [0165-1]


Model No.: FUT005 / FUT006 / FUT007


Thanks for your purchase!
This manual describes three types of remote controls with same functions.
All the remotes can control the dual white (warm white to cool white) LED lights up to four different zones. It controls the intensity and color temperature in all groups.

In this manual, you will learn about:
- Basic functions of the remote contrlos;
- Linking new lights to the remote controls;
- Grouping multiple lights.

Linking Instructions

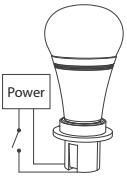

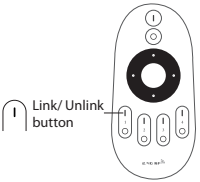

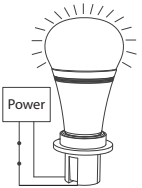


1. Switch off the light, after 10 seconds switch on again


2. When the light on, short press any zone of " " **1 time** within 3 seconds


3. The light blink 3 times slowly means the linking is done successfully.

If the light not blink slowly, the linking failed, Pls switch off the light again, and follow the above steps again.

Unlinking Instructions

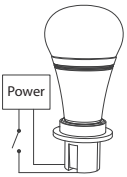

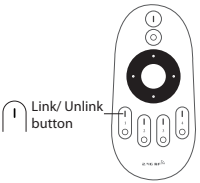

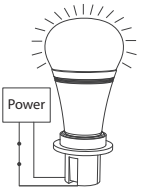


1. Switch off the light, after 10 seconds switch on again

2. When the light on, short press " " **5 times** within 3 seconds.
Unlinking must be the same zone with the Linking

3. The light blinking 10 times quickly, means the unlinking successfully.

If the light not blink quickly, the unlink failed, pls switch off the light again, and follow the above steps to unlink again.

Basic control functions

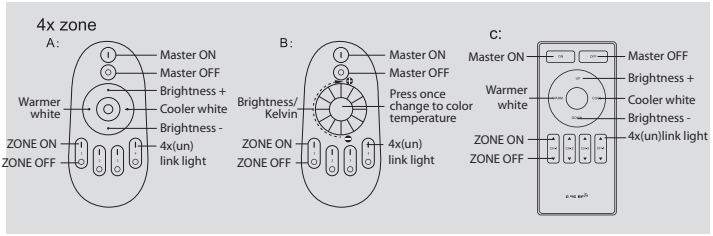


Tips

- To dim all dual white lights at once or change the color temperature, first press **"Master ON".**
- To do this with individual lights, first press **"Zone ON".** Second, set the adjustment for color temperature or brightness.
- To turn on the night light mode of a single (dual white) light, press and hold the **"Zone OFF"** from one of the 4 Zones.
- To turn on all the lights in night lighting mode, press and hold **"Master OFF."**
- For remote control B, the default mode is to adjust the brightness, rotating the wheel from left to right, brightness up, from right to left, brightness down. Switching to adjusting the color temperature by pressing the middle button once, left to right, cooler, right to left, warmer.

Grouping of several dual white lights

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 4-channel remote by linking the lights to different zones. This way you are completely flexible in creating different group combinations. Below you can see some grouping examples.

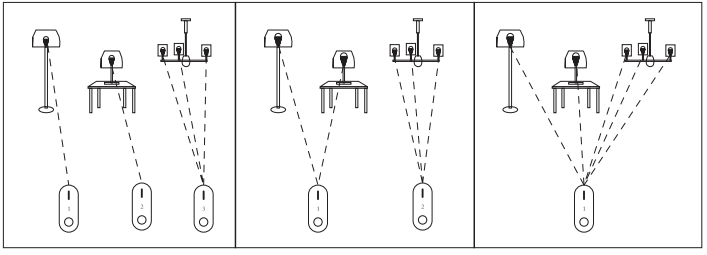

Good to know that one dual white light can connect with up to four different remote controllers, that is 16 unique zones!
We recommend using rechargeable batteries for the remotes controls.
For that reason, we don't include ordinary batteries. We hope you appreciate our environmental friendly choices and they don't cause you any inconvenience.

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C

MiBOXER®
Marka firmy Mi·Light

Pilot RF 4-Strefowy

Index: FUT005 / FUT006 / FUT007


Dziękujemy za zakup!
Instrukcja opisuje trzy modele pilotów z tymi samymi funkcjami. Wszystkie piloty mogą sterować barwą światła białego CCT do 4 różnych stref. Steruje intensywnością i temperaturą we wszystkich grupach.


W tej instrukcji znajdziesz:

- Podstawowe funkcje pilotów
- Metodę parowania nowego źródła światła do pilota
- Grupowanie wielu źródeł światła

Metoda parowania urządzeń



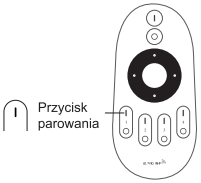

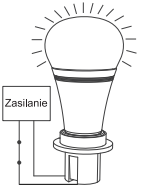



1. Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz je ponownie
2. W ciągu 3 sekund od zapalenia się światła wciśnij jeden raz przycisk parowania wybranej strefy
3. 3-krotne mrugnięcie światła sygnalizuje poprawne parowanie urządzeń

Jeśli światło nie zamrugało oznacza to że parowanie się nie powiodło, wyłącz światło i spróbuj pownownie proces parowania zgodnie z krokami opisanymi powyżej

Metoda rozparowania urządzeń



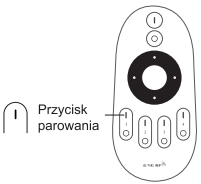

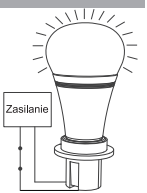


1. Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz je ponownie
2. W ciągu 3 sekund od zapalenia się światła wciśnij 5 razy przycisk parowania

   Uwaga! Wciśnij przycisk parowania od strefy do której urządzenie jest przypisane
3. 10-krotne mrugnięcie światła sygnalizuje poprawne rozparowanie urządzeń

Jeśli światło nie zamrugało oznacza to że rozparowanie się nie powiodło, wyłącz światło i spróbuj pownownie proces rozparowania zgodnie z krokami opisanymi powyżej

Opis przycisków pilota

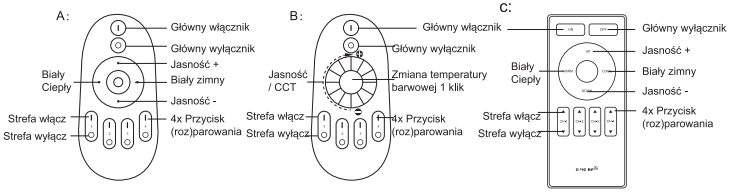


Wskazówki:

• Aby ściemnić wszystkie źródła białego światła na raz lub zmienić temperaturę barowową, wciśnij główny włącznik a następnie dostosuj temperaturę lub jasność światła.
• By zrobić to samo dla jednej strefy wciśnij odpowiedni włącznik strefy a następnie dostosuj temperature lub jasność światła.
• Aby włączyć tryb nocnego światła pojedyńczego światła, wciśnij i przytrzymaj przycisk “strefa wyłącz” jednej z 4 stref.
• Aby włączyć tryb nocny dla wszystkich źródeł światła wciśnij i przytrzymaj “główny wyłącznik”
• Dla pilota oznaczonego w instrukcji literą “B” - pilot domyślnie działa w trybie ściemniania, aby zwiększyć jasność wykonaj ruch od lewej do prawej na kole, aby ściemnić od prawej do lewej.
Aby zmienić temperaturę światła wciśnij przycisk na środku koła, od lewej do prawej zimniejsza barwa, od prawej do lewej cieplejsza.

Grupowanie wielu świateł CCT

Można dodać dowolną liczbę świateł do strefy na pilocie, w ten sposób można dowoli tworzyć grupy strefowe, ponizej znajdują się przykładowe grupowania.

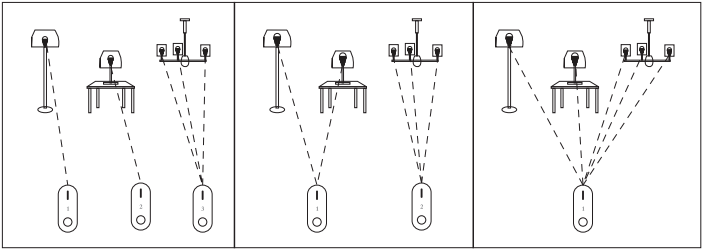

Jedno źródło światła CCT może być jednocześnie połączone z 4 różnymi pilotami, co daje nam możliwość stworzenia 16 unikatowych stref.
Ze względów na środowisko zestaw nie zawiera baterii, polecamy używania akumulatorków zamiast tradycyjnych baterii.

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi.
Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C