Manual Instruction


8-Zone RGBCCT Remote Controller


Model Number: RC04RF/RC04RFB/RC05RF/RC05RFB

1. Features

This product adopt world-wide used 2.4GHz frequency,GFSK control method, with the features of low power consumption, long distance transmitting, strong anti-interference and fast communication rate. RC04RF and RC04RFB has 30M distance control distance. RC05RF and RC05RFB has 150M long control distance. They can work on our 2.4GHz and WiFi series products with color change, color temp adjust,color saturation control and brightness dimming.


2. Product Size

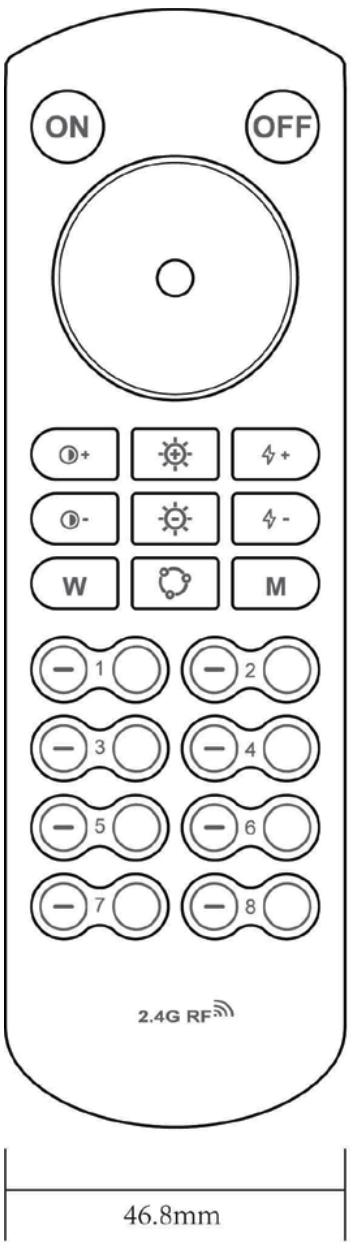

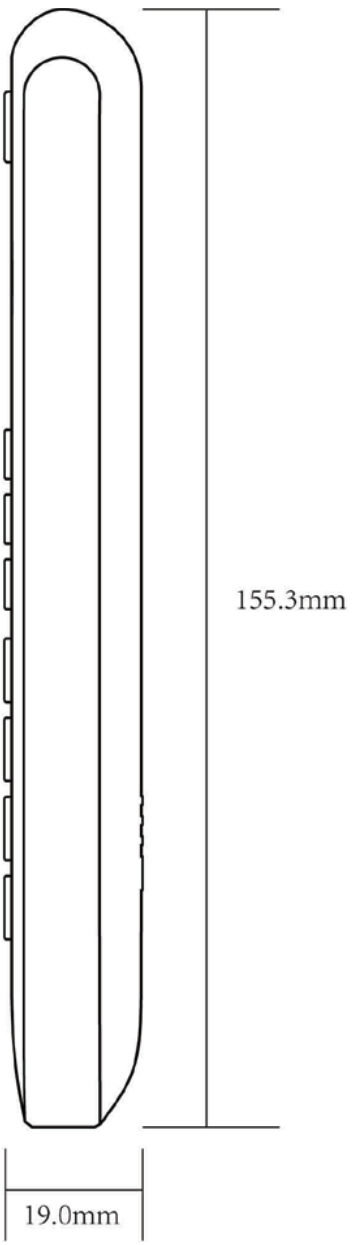

3. Button Instruction

Note: RC04RF and RC04RFB is 30M control distance
RC05RF and RC05RFB is 150M control distance

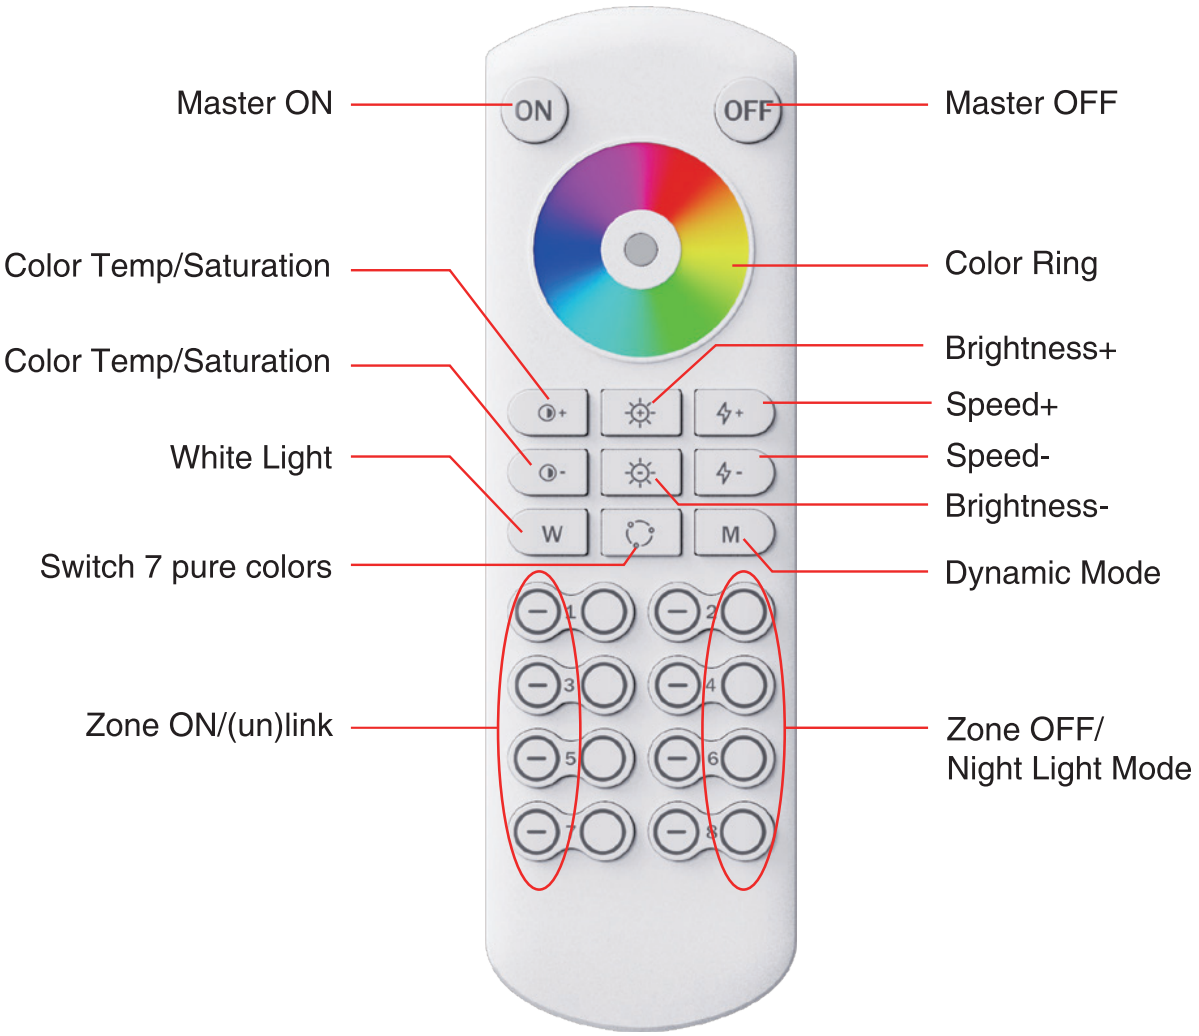

ON — Press the button to turn on all linked lights.

OFF — Press the button to turn off all linked lights.

Press the color ring to change the colors you want.

Under color light mode, press the button to change the saturation.
Under white light mode, press the button to adjust the color temperature.

Under color light mode, press the button to change the saturation.
Under white light mode, press the button to adjust the color temperature.

Press the button to get the white light.

Press the button to dim the brightness up.

Press the button to dim the brightness down.

Short press the button to switch the 7 pure colors from orange, yellow, green,cyan, blue, purple and red repeatedly.
Long press the button to change the 7 pure colors from orange, yellow, green, cyan, blue, purple and red gradually.

Lower the dynamic mode speed.


Accelerate the dynamic mode speed.

Short press the button to switch the dynamic modes repeatedly.

4. Link and Unlink Instruction

Remark: The light can be working after linking with the remote.

Linking Code Instructions




1

Switch off light, after10 seconds then switch on again.



2

Short press " I " button 3 times within 3 seconds when light on.




3

Lights blink 3 times slowly means linking is done successfully.

Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.
(Note: Light that have linked can't link again)

Unlinking Code Instructions




1

Switch off light, after10 seconds then switch on again.



2

Short press " I " button 5 times within 3 seconds when light on.




3

Lights blink 10 times quickly means unlinking is done successfully.

Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.
(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)

5. Group Control

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 8 channel remote by linking the lights to different zones. This way you are completely flexible in creating different group combinations.
Below you can see some grouping examples.

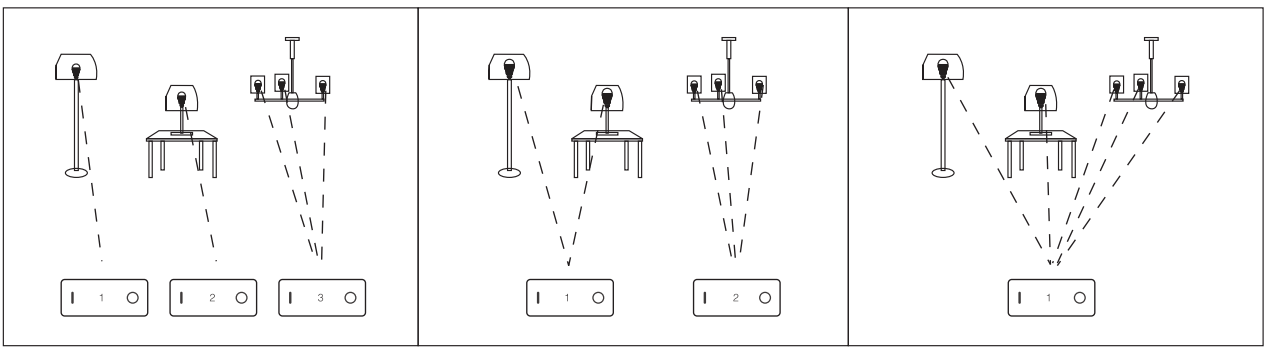

Remark:

1. The user can re-programme freely as needed. One remote can control countless lamps or controllers, but one lamp or controller can only be controlled by five remotes (Max).
2. Please check the battery installation and controller (totally discharge the power), when you programme after switching off and switching on.

6. Attention

1. This remote only control our 2.4GHz RF products; cannot control other products not made by us.
2. In the using of the remote, if the indicated lamp blinking quickly, Please change the battery in time. Please don't use poor quality battery to avoid the leaking of battery liquid to damage the remote.
3. This 2.4GHz remote is precise electronic product; don't use it in humid, high temperature, dust and high voltage environment; Saving it at indoor, dry and no static electricity environment.
4. Please don't use the remote on the wide-range metal or strong electromagnetic wave area, otherwise, it will badly affect the controlling distance.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C

Instrukcja obsługi


8-strefowy pilot RGBCCT

Numer modelu: RC04RF/RC04RFB/RC05RF/RC05RFB

1. Funkcje


Ten produkt wykorzystuje szeroko stosowaną na całym świecie metodę sterowania 2,4 GHz, GFSK, charakteryzującą się niskim zużyciem energii, transmisją na duże odległości, silnym przeciwdziałaniem zakłóceniom i dużą szybkością komunikacji. RC04RF i RC04RFB mają odległość sterowania 30M. RC05RF i RC05RFB mają odległość sterowania 150M. Mogą współpracować z naszymi produktami z serii 2,4 GHz i Wi-Fi ze zmianą kolorów, kontrolą temperatury barwowej, kontrolą nasycenia kolorów i ściemnianiem jasności.

2. Rozmiar produktu

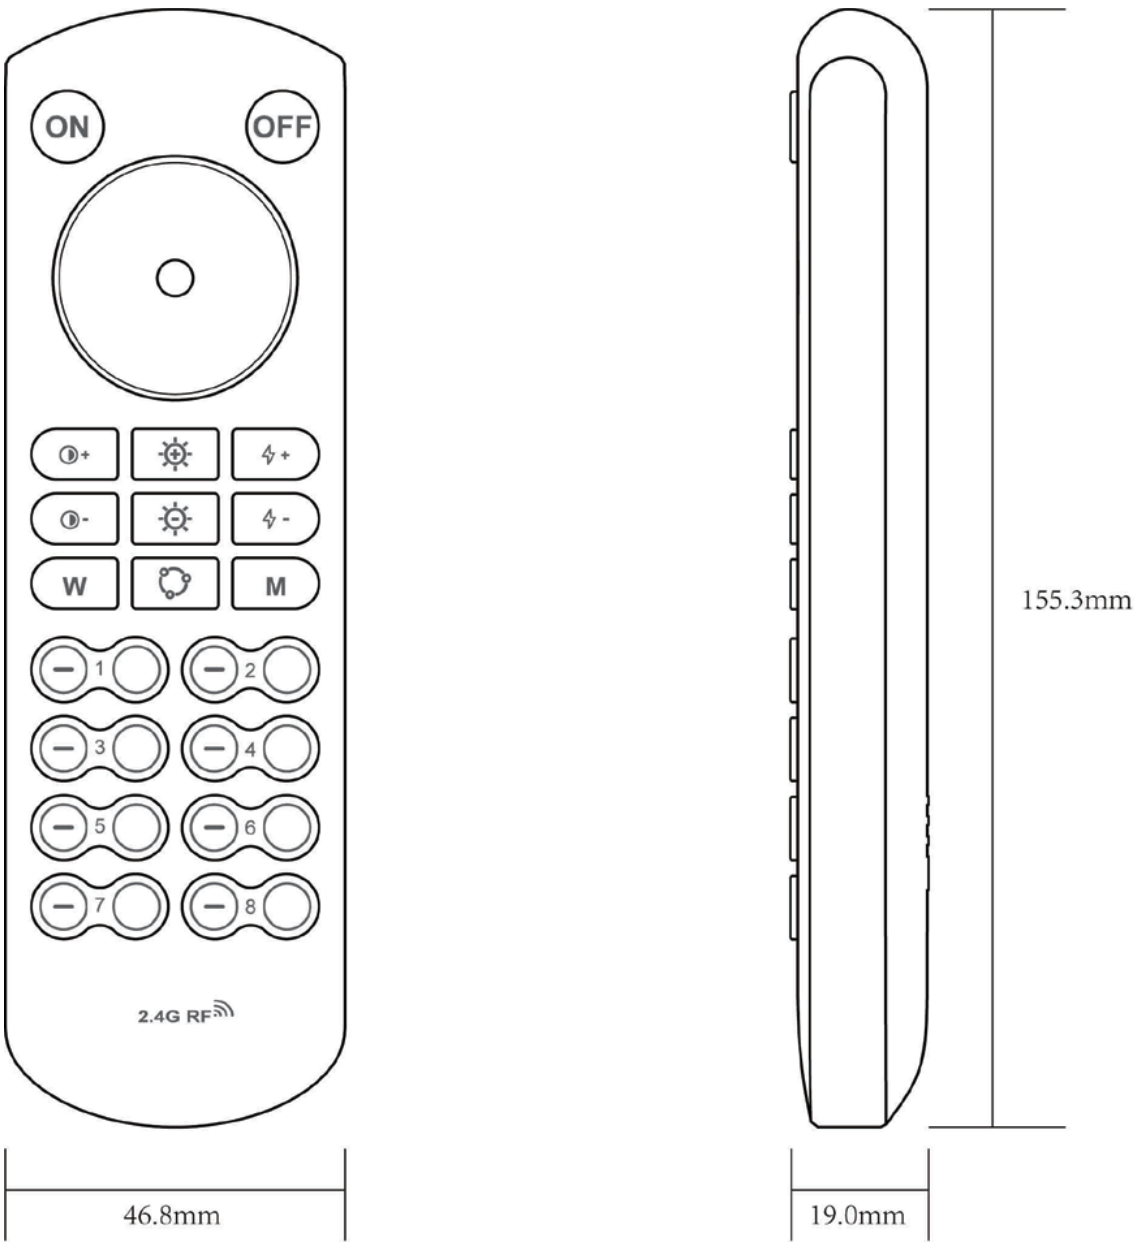

3. Instrukcje dotyczące przycisków

Uwaga: RC04RF i RC04RFB mają odległość sterowania 30 m.
RC05RF i RC05RFB to odległość sterowania 150 m.

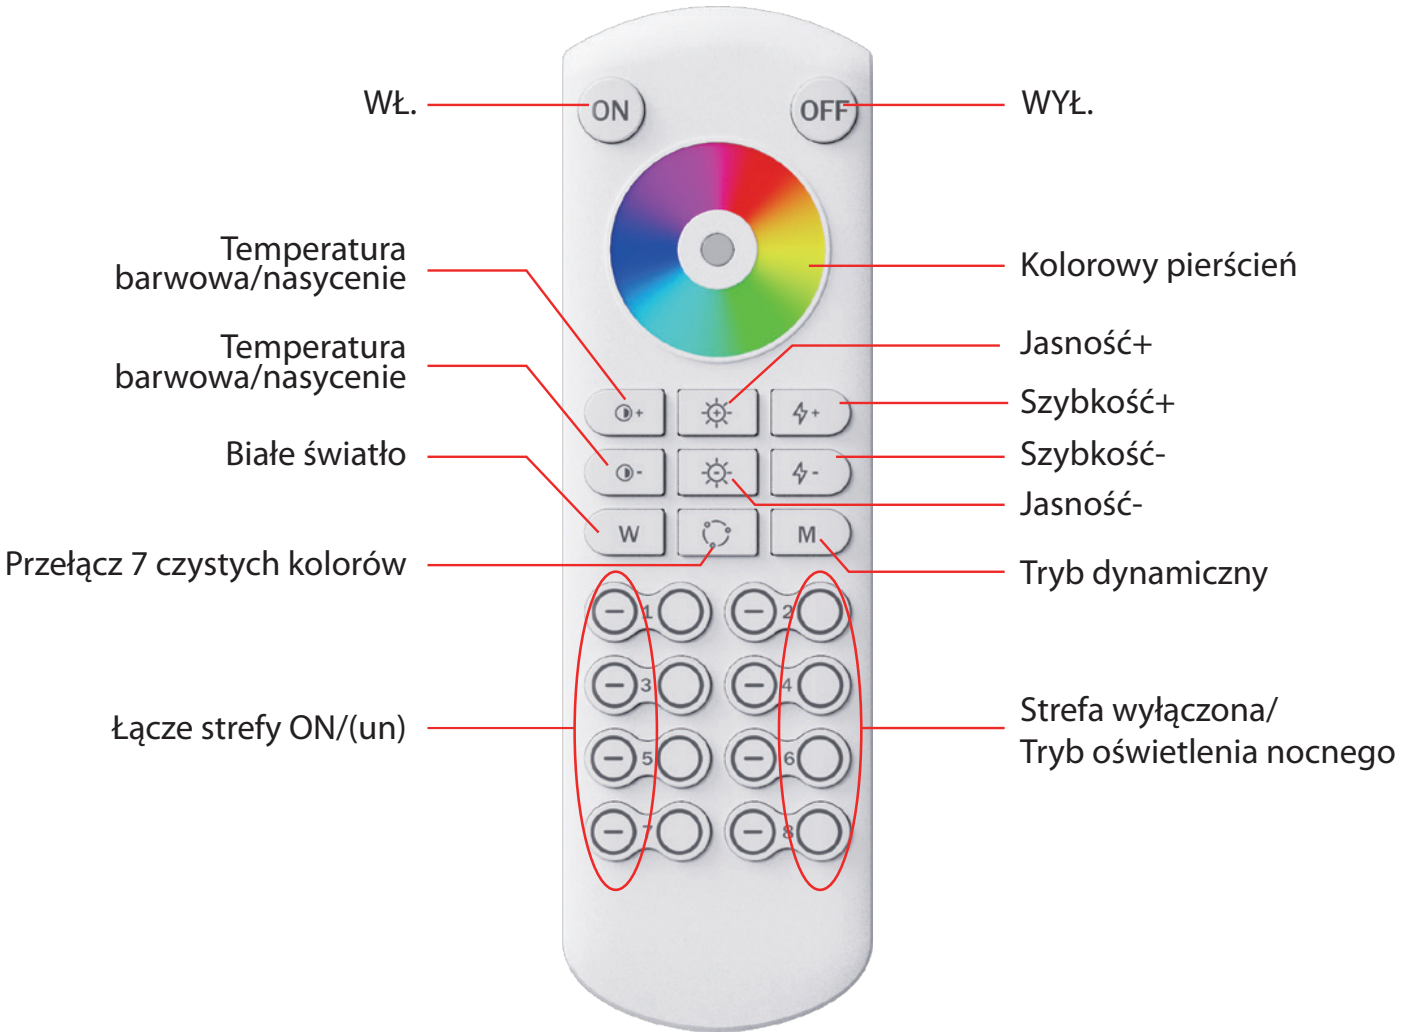

ON — Naciśnij przycisk, aby włączyć wszystkie podłączone światła.

OFF — Naciśnij przycisk, aby wyłączyć wszystkie podłączone światła.

Naciśnij pierścień kolorów, aby zmienić żądane kolory.

W trybie światła kolorowego naciśnij przycisk, aby zmienić nasycenie.
W trybie światła białego naciśnij przycisk , aby dostosować temperaturę barwową.

W trybie światła kolorowego naciśnij przycisk, aby zmienić nasycenie.
W trybie światła białego naciśnij przycisk , aby dostosować temperaturę barwową.

Naciśnij przycisk, aby włączyć białe światło.

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność.

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność.

Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wielokrotne przełączanie 7 czystych kolorów: pomarańczowego, żółtego, zielonego, cyjanowego, niebieskiego, fioletowego i czerwonego. Długie naciśnięcie przycisku powoduje stopniową zmianę 7 czystych kolorów z pomarańczowego, żółtego, zielonego, cyjanowego, niebieskiego, fioletowego i czerwonego.

Przyspieszenie działania trybu dynamicznego.


Zmniejszenie prędkości trybu dynamicznego.

Krótkie naciśnięcie przycisku umożliwia wielokrotne przełączanie trybów dynamicznych.

4. Instrukcja łączenia i rozłączania

Uwaga: Światło może działać po połączeniu z pilotem.

Instrukcje dotyczące kodu łączącego




1

Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz je ponownie.



2

Krótko naciśnij przycisk "I" 3 razy w ciągu 3 sekund, gdy kontrolka jest włączona.




3

Dioda mignie 3 razy powoli, co oznacza, że łączenie zakończyło się pomyślnie.

Łączenie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie miga powoli, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, które zostało połączone, nie może zostać połączone ponownie)

Instrukcje dotyczące odłączania kodu




1

Wyłącz światło
po 10 sekundach,
następnie włącz
je ponownie.



2

Krótko naciśnij przycisk "I" 5 razy
w ciągu 3 sekund, gdy kontrolka
jest włączona.




3

Światła migną
szybko 10 razy,
co oznacza pomyślne
odłączenie.

Odblokowanie nie powiodło się, jeśli dioda nie miga szybko,
wykonaj ponownie powyższe kroki.
(Uwaga: Światło nie zostało połączone, więc nie trzeba go odłączać).

5. Grupa kontrolna

Możesz dodać nieskończoną liczbę świateł do strefy na 8-kanałowym pilocie, łącząc światła z różnymi strefami. W ten sposób można całkowicie elastycznie tworzyć różne kombinacje grup. Poniżej można zobaczyć kilka przykładów grupowania.

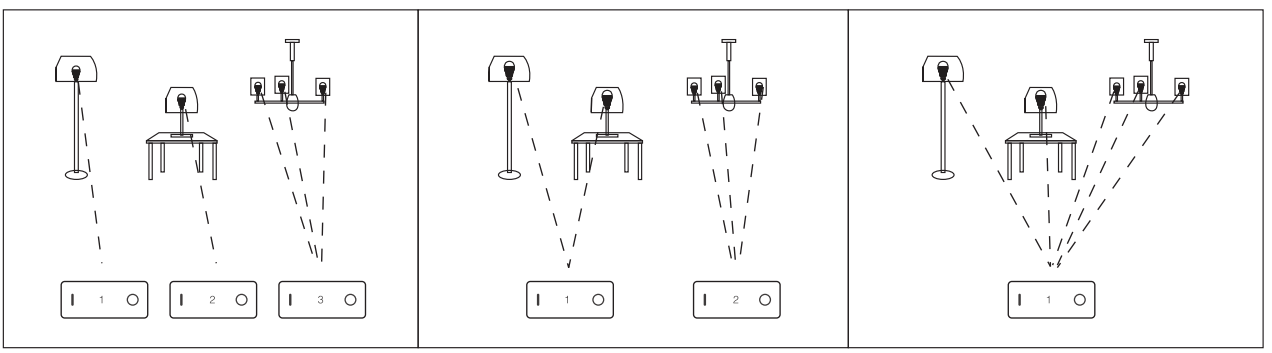

Uwaga:

1. Użytkownik może dowolnie przeprogramować pilota.
Jeden pilot może sterować niezliczoną liczbą lamp lub sterowników, ale jedna lampa lub sterownik może być sterowany tylko przez pięć pilotów (maks.).
2. Prosimy o sprawdzenie instalacji baterii i sterownika (całkowite rozładowanie zasilania) podczas programowania po wyłączeniu i włączeniu.

6. Uwaga

1. Ten pilot steruje tylko naszymi produktami RF 2,4 GHz; nie może sterować innymi produktami nie wyprodukowanymi przez nas.
2. Jeśli podczas korzystania z pilota wskazana kontrolka miga szybko, należy w odpowiednim czasie wymienić baterię. Nie używaj baterii niskiej jakości, aby uniknąć wycieku płynu z baterii i uszkodzenia pilota.
3. Ten pilot zdalnego sterowania 2,4 GHz jest precyzyjnym produktem elektronicznym; nie należy go używać w środowisku wilgotnym, o wysokiej temperaturze, zapylonym i pod wysokim napięciem; należy go przechowywać w pomieszczeniach suchych i pozbawionych ładunków elektrostatycznych.
4. Nie używaj pilota na metalowych powierzchniach o dużym zasięgu lub w obszarze silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie wpłynie to negatywnie na odległość sterowania.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C