Manual Instruction


2.4GHz RF 4-Zone Remote Control


Model Number: RC01RF/RC01RFB/RC02RF/RC02RFB/RC03RF/RC03RFB

1. Features

This product adopt world-wide used 2.4GHz frequency, GFSK control method, with the features of low power consumption, long distance transmitting, strong anti-interference and fast communication rate. It can control our 2.4GHz RF smart lights and controllers with color changing, color Temperature adjust, saturation and brightness changing.


2. Product Size

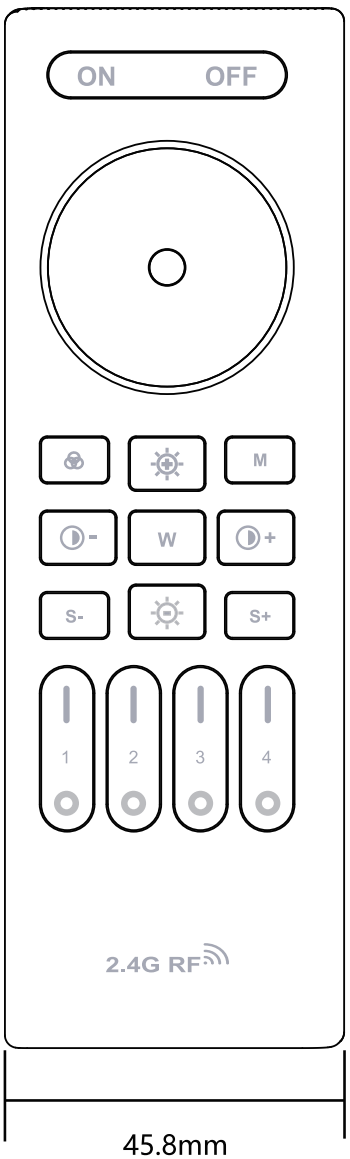

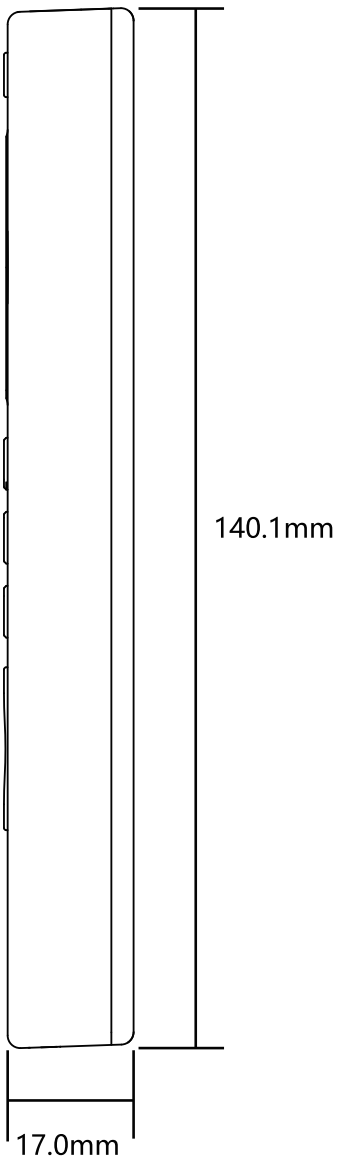

3. Button Instruction

(3). RC03RF/RC03RFB: 4-Zone RGB&RGBW&RGBCCT Remote Control

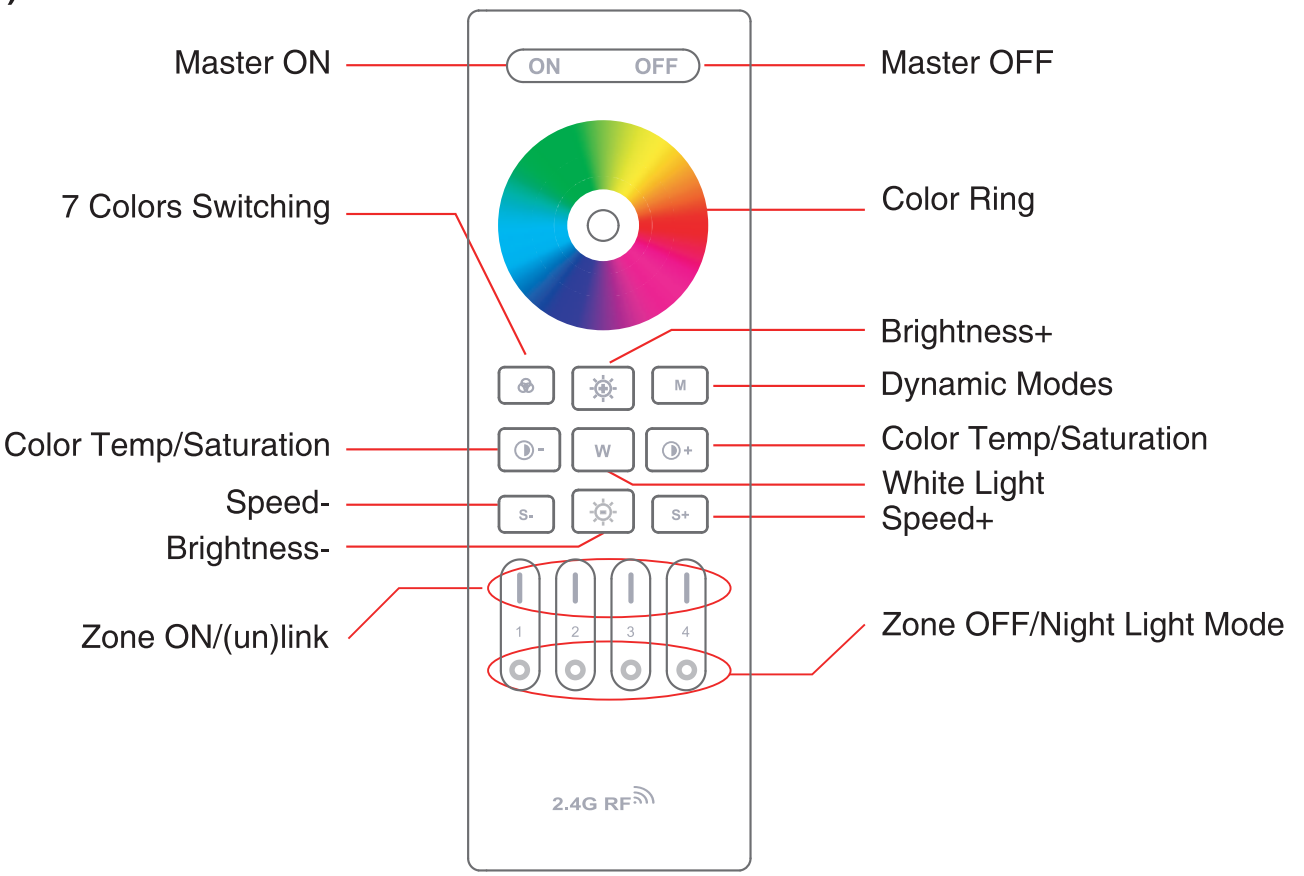

ON Press the button to turn ON all linked devices.

OFF Press the button to turn OFF all linked devices.

Touch the color ring to change the colors.

Short press the button to switch the pure colors from orange, yellow, green, cyan, blue, purple and red repeatedly.
Long press the button to switch the pure colors from orange, yellow, green, cyan, blue, purple and red gradually.

W Press the button to get the white light.

Under white light mode, press the button to change the white light to cold white.
Under color light mode, press the button to reduce the saturation.

Under white light mode, press the button to change the white light to warm white.
Under color light mode, press the button to add the saturation.

M Press the button to switch the dynamic modes repeatedly.

Press the button to dim the brightness up.

Press the button to dim the brightness down.


S- Lower the dynamic mode speed.

S+ Accelerate the dynamic mode speed.

4. Linking and Unlinking Instruction

Remark: The light can be working after linking with the remote.

Linking Code Instructions




1

Switch off light, after10 seconds then switch on again.



2

Short press " I " button 3 times within 3 seconds when light on.




3

Lights blink 3 times slowly means linking is done successfully.

Linking failed if light is not blinking slowly, Please follow above steps again.
(Note: Light that have linked can't link again)

Unlinking Code Instructions




1

Switch off light, after10 seconds then switch on again.



2

Short press " I " button 5 times within 3 seconds when light on.




3

Lights blink 10 times quickly means unlinking is done successfully.

Unlinking failed if light is not blinking quickly, Please follow above steps again.
(Note: Light haven't linked that don't need to unlink)

5. Group Control

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 4 channel remote by linking the lights to different zones. This way you are completely flexible in creating different group combinations.
Below you can see some grouping examples.

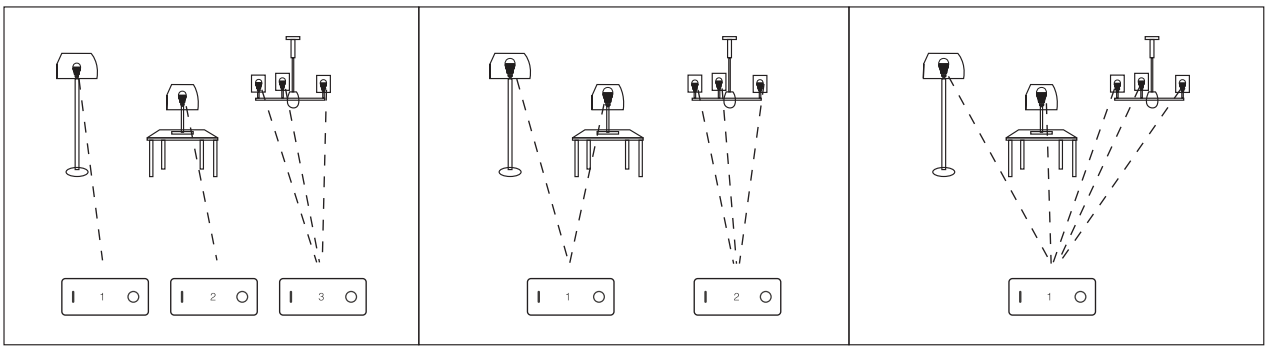

Remark:

1. The user can re-programme freely as needed. One remote can control countless lamps or controllers, but one lamp or controller can only be controlled by five remotes (Max).
2. Please check the battery installation and controller (totally discharge the power), when you programme after switching off and switching on.

6. Attention

1. This remote only control our 2.4GHz RF products; cannot control other products not made by us.
2. In the using of the remote, if the indicated lamp blinking quickly, Please change the battery in time. Please don't use poor quality battery to avoid the leaking of battery liquid to damage the remote.
3. This 2.4GHz remote is precise electronic product; don't use it in humid, high temperature, dust and high voltage environment; Saving it at indoor, dry and no static electricity environment.
4. Please don't use the remote on the wide-range metal or strong electromagnetic wave area, otherwise, it will badly affect the controlling distance.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C

Instrukcja obsługi


4-strefowy pilot zdalnego sterowania RF 2,4 GHz


Numer modelu: RC01RF/RC01RFB/RCO2RF/RC02RFB/RCO3RF/RCO3RFB

1. Funkcje

Ten produkt wykorzystuje ogólnoświatową częstotliwość 2,4 GHz, metodę sterowania GFSK, z cechami niskiego zużycia energii, transmisji na duże odległości, silnej ochrony przed zakłóceniami i szybkiej komunikacji. Może sterować naszymi inteligentnymi światłami i kontrolerami RF 2,4 GHz ze zmianą kolorów, regulacją temperatury kolorów, nasyceniem i zmianą jasności.


2. Rozmiar produktu

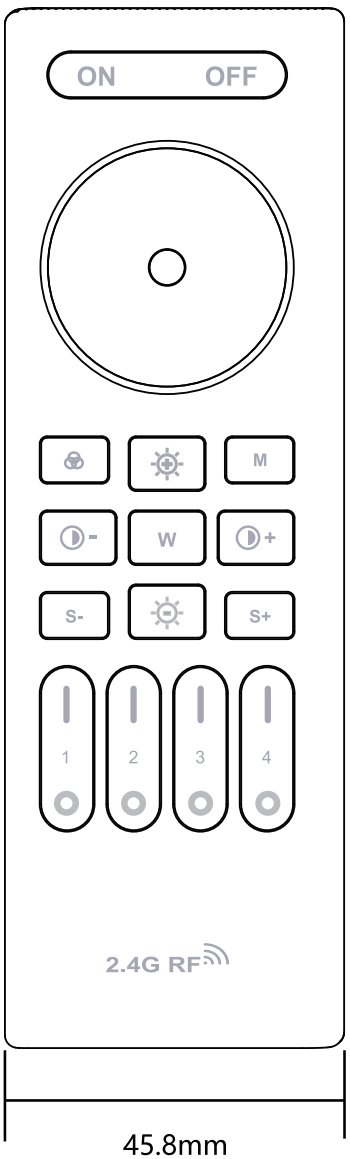

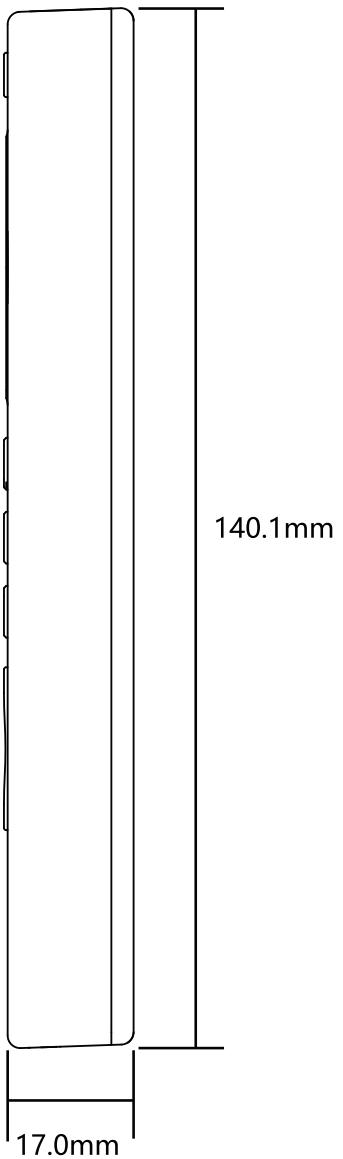

3. Instrukcja przycisku

(3). RC03RF/RC03RFB: 4-strefowy pilot zdalnego sterowania RGB, RGBW i RGBCCT.

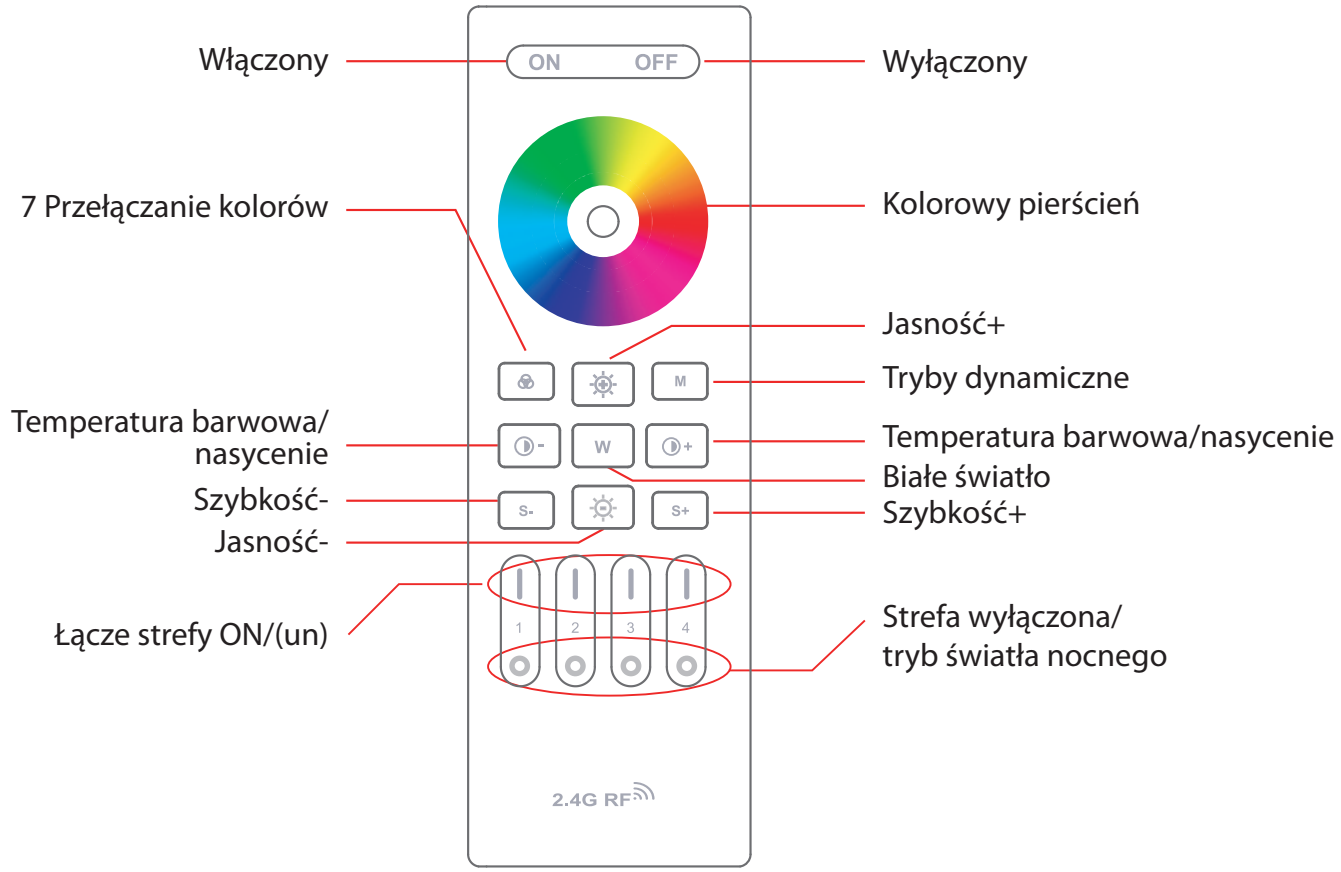

ON — Naciśnij przycisk, aby włączyć wszystkie połączone urządzenia.

OFF — Naciśnij przycisk, aby wyłączyć wszystkie połączone urządzenia.

Dotknij pierścienia kolorów, aby zmienić kolory.

Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje wielokrotne przełączanie czystych kolorów z pomarańczowego, żółtego, zielonego, cyjanowego, niebieskiego, fioletowego i czerwonego.
Długie naciśnięcie przycisku powoduje stopniowe przełączanie czystych kolorów z pomarańczowego, żółtego, zielonego, cyjanowego, niebieskiego, fioletowego i czerwonego.

W — Naciśnij przycisk, aby włączyć białe światło.

W trybie białego światła naciśnij przycisk, aby zmienić białe światło na zimne białe.
W trybie światła kolorowego naciśnij przycisk , aby zmniejszyć nasycenie.

W trybie światła białego naciśnij przycisk, aby zmienić światło białe na ciepłe białe.
W trybie światła kolorowego naciśnij przycisk , aby dodać nasycenie.

M — Naciśnij przycisk, aby wielokrotnie przełączać tryby dynamiczne.

Naciśnij przycisk, aby zwiększyć jasność.

Naciśnij przycisk, aby zmniejszyć jasność.


S- — Niższa prędkość trybu dynamicznego.

S+ — Przyspieszenie prędkości trybu dynamicznego.

4. Łączenie i rozłączanie instrukcji

Uwaga: Światło może działać po połączeniu z pilotem.

Instrukcje dotyczące kodu łączącego




1

Wyłącz światło, a po 10 sekundach włącz je ponownie.



2

Krótko naciśnij przycisk "I" 3 razy w ciągu 3 sekund, gdy kontrolka jest włączona.




3

Dioda mignie 3 razy powoli, co oznacza, że łączenie zakończyło się pomyślnie.

Łączenie nie powiodło się, jeśli kontrolka nie miga powoli, wykonaj ponownie powyższe kroki.
(Uwaga: Światło, które zostało połączone, nie może zostać połączone ponownie)

Instrukcje dotyczące odłączania kodu




1

Wyłącz światło, a po 10 sekundach włącz je ponownie.



2

Krótko naciśnij przycisk "I" 5 razy w ciągu 3 sekund, gdy kontrolka jest włączona.




3

Światła migną szybko 10 razy, co oznacza pomyślne odłączenie.

Odblokowanie nie powiodło się, jeśli dioda nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki.
(Uwaga: Światło nie zostało połączone, więc nie trzeba go odłączać).

5. Grupa kontrolna

Możesz dodać nieskończoną liczbę świateł do strefy na 4-kanałowym pilocie, łącząc światła z różnymi strefami. W ten sposób można całkowicie elastycznie tworzyć różne kombinacje grup.
Poniżej znajduje się kilka przykładów grupowania.

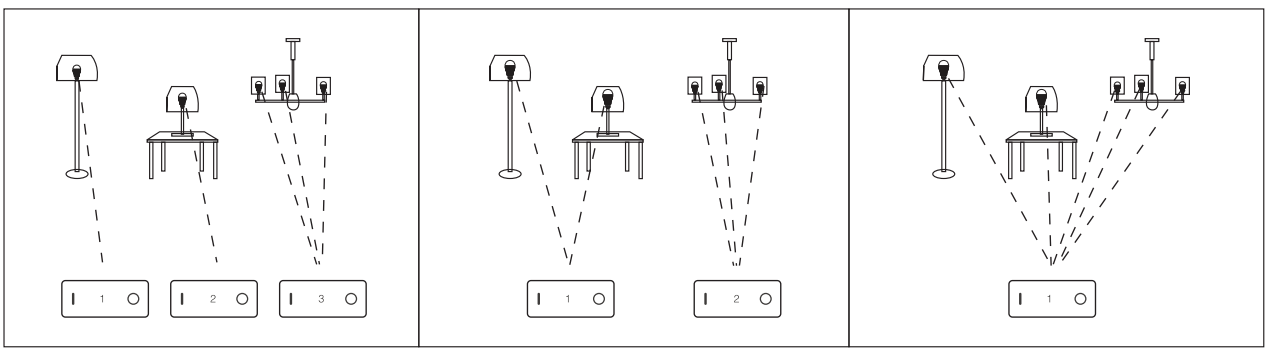

Uwaga:
1. Użytkownik może dowolnie przeprogramować urządzenie. Jeden pilot może sterować niezliczoną liczbą lamp lub sterowników, ale jedna lampa lub sterownik może być sterowany tylko przez pięć pilotów (maks.).

2. Podczas programowania po wyłączeniu i włączeniu należy sprawdzić stan baterii i sterownika (całkowite rozładowanie).

6. Uwaga

1. Ten pilot steruje tylko naszymi produktami RF 2,4 GHz; nie może sterować innymi produktami nie wyprodukowanymi przez nas.

2. Jeśli podczas korzystania z pilota wskazana kontrolka miga szybko, należy w odpowiednim czasie wymienić baterię. Nie używaj baterii niskiej jakości, aby uniknąć wycieku płynu z baterii i uszkodzenia pilota.

3. Ten pilot 2,4 GHz jest precyzyjnym produktem elektronicznym; nie należy go używać w środowisku wilgotnym, o wysokiej temperaturze, zapyleniu i wysokim napięciu; należy go przechowywać w pomieszczeniach, suchych i bez elektryczności statycznej.

4. nie należy używać pilota na metalowym obszarze o dużym zasięgu lub w obszarze silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie będzie to miało negatywny wpływ na odległość sterowania.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C