MiBOXER®
Marka firmy Mi·Light

Sterownik LED RGBW RF 12/24V + Pilot FUT027

Index: FUT027

Dziękujemy za zakup dotykowego sterownika LED RGBW prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.


1. Opis produktu:

Wydajny dotykowy system sterowania oświetleniem LED RGB przy pomocy pilota radiowego 2.4G. Używa wysokiej klasy technologię sterowania PWM i jest w stanie zarządzać czterema liniami i trzema obwodami(wspólna anoda). Nawet do 650 tysięcy kolorów i 20 dynamicznych trybów świecenia. Dzięki wbudowanej pamięci produkt będzie pamiętał ostatnie ustawienie przed wyłączeniem urządzenia. Sposób komunikacji 2.4G pozwala na wygodne i dokładne sterowanie urządzeniem nawet pomimo stosunkowo dużych odległości. Nowoczesny pilot zaprojektowany tak aby łączył w sobie wygodę jak i zgrabny wygląd, posiada dotykowy panel pozwalający na prostą obsługę urządzenia. Urządzenie zostało zaprojektowane modułowo posiada proste przyłącza pozwalające na współpracę z wieloma źródłami światła.

2. Specyfikacja:

Pilot	Wymiary	110x52x20[mm]
	Zasilanie	2x bateria AAA
	Materiał	ABS
	Dodatkowe cechy	kolorowy nadruk pokryty lakieru
Sterownik	Wymiary	85x45x23[mm]
	Napięcie	12-24V DC
	Sposób kontroli	R G B W - 4 kanały
	Max. natężenie kanału	6A
	Max. natężenie	10A
	Rodzaj połączenia	wspólna anoda
	Zasięg	30m
	Dynamiczne tryby świecenia	20 trybów

3. Funkcje klawiszy:

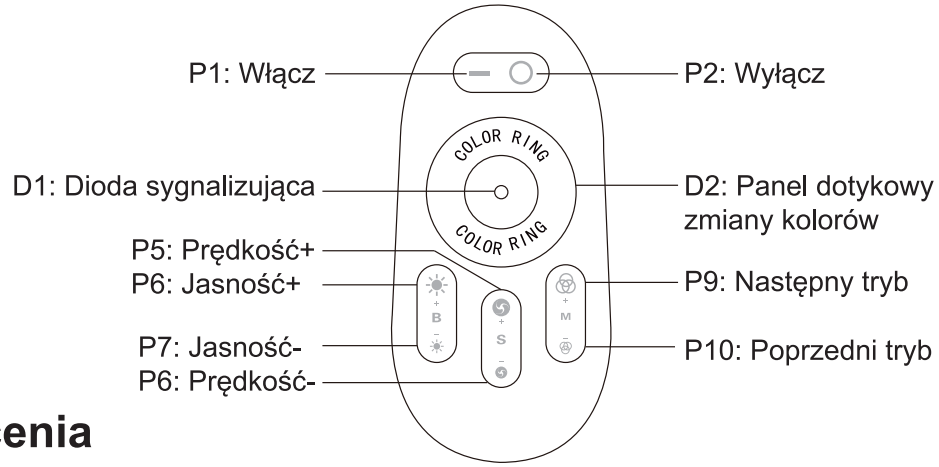

4. Opis trybów świecenia

Numer	Tryb	Regulacja jasność	Regulacja prędkość	Uwaga
1	Statyczny kolor	Tak	Nie	Wybór koloru używając panelu dotykowego
2	Statyczny biały kolor	Tak	Nie	Tylko biały kolor
3	Statyczny kolor + biały	Tak	Nie	Wybór koloru używając panelu dotykowego, biały stała jasność
4	Stopniowa zmiana kolorów	Tak	Tak	Bez białego koloru
5	Stopniowa zmiana 4 kolorów	Tak	Tak	
6	Skokowa zmiana 4 kolorów	Tak	Tak	
7	Skokowa zmiana 7 kolorów (razem z białym kolorem)	Tak	Tak	
8	Skokowa zmiana (czerwony/biały)	Tak	Tak	
9	Skokowa zmiana (niebieski/biały)	Tak	Tak	
10	Skokowa zmiana (zielony/biały)	Tak	Tak	
11	Skokowa zmiana czerwony	Tak	Tak	
12	Skokowa zmiana niebieski	Tak	Tak	
13	Skokowa zmiana zielony	Tak	Tak	
14	Skokowa zmiana biały	Tak	Tak	
15	Tryb cyrkulacji	Tak	Nie	Wszystkie tryby świecenia

5. Programowanie:


Parowanie:
Aby sparować pilot ze sterownikiem (produkt fabrycznie jest sparowany) Wyłącz a następnie włącz zasilanie i wciśnij przycisk P5 (w ciągu 3 sekund) światło się włączy a następnie zamiga dwa razy sygnalizując sparowanie urządzenia.

Rozparowanie:
Aby rozparować pilot ze sterownikiem należy:
wyłączyć i włączyć zasilanie następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk P5 (w ciągu 3 sekund) światło się włączy a następnie zamiga dziewięć razy sygnalizując rozparowanie urządzenia

Uwaga:
1. Sterownik sprzedawany jest wraz z pilotem w zestawie. Użytkownik może dowolnie programowac urzadzenie. Jeden pilot może kontrolować wiele sterowników, jednak każdy sterownik może być kontrolowany jedynie przez cztery piloty.

2. Przy programowaniu urządzenia po wyłączeniu zasilania sprawdź stan baterii w pilocie, wyjmij i włóż je ponownie.

6. Schemat podłączenia:

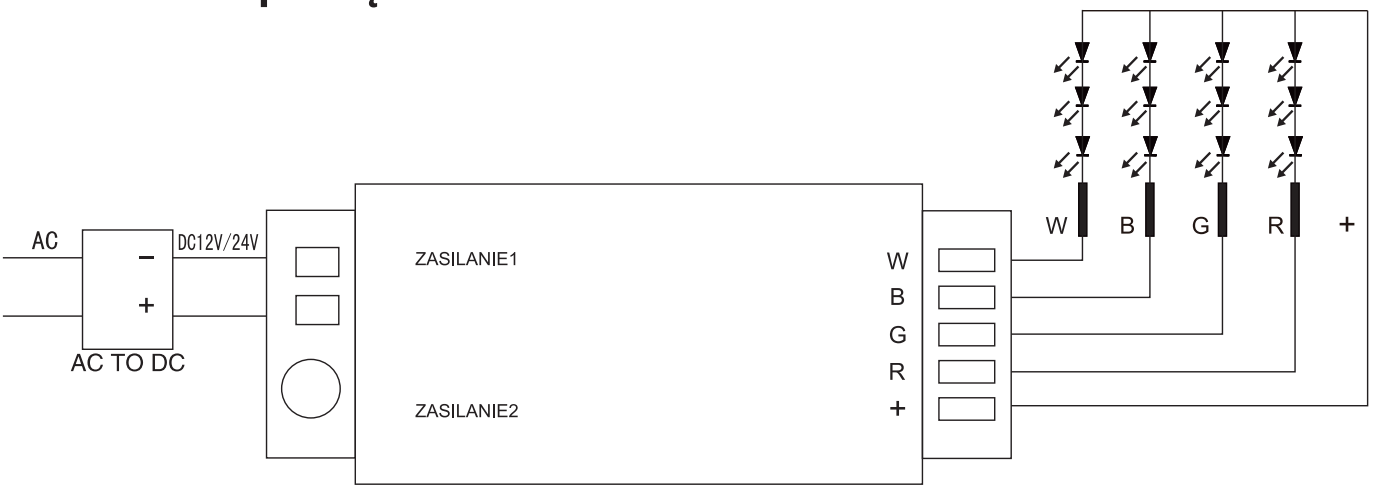

8.Uwaga:

1. Przd włączeniem pierwszym włączeniem urządzenia upewnij się czy źródło zasilania jest zgodne ze specyfikacją produktu i czy wszystkie podłączenia zostały wykonane zgodnie ze schematem.
2. Nie podłączać urządzenia do sieci przy włączonym prądzie.
3. Nie dotykaj dotykowego panelu kolorów w trakcie umieszczania lub wymiany baterii w celu uniknięcia problemów z czułością panelu.
Po wymianie baterii odczekaj 3 sekundy przed użyciem pilota.
W przypadku zlego działania panelu dotykowego wyjmij baterie i włóż je spowrotem lub wymień baterie na nowe.
4. Nie używać pilota w miejscach z dużą ilością metali lub w pobliżu źródeł fal elektromagnetycznych, może znacznie wpłynąć na zasięg działania urządzenia.

Sprzet elektryczny oznaczony symbolem przekreslonego kosza nie moze byc wyrzucony łacznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzet podlega zbiórce i recyklingowi.

Producent: LVT Sp. z o.o.
ul. Piecewska 19, 80-288 Gdańsk
Made in P.R.C